


MONTAGEANLEITUNG

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


NOTICE DE MONTAGE

MONTAGEHANDLEIDING

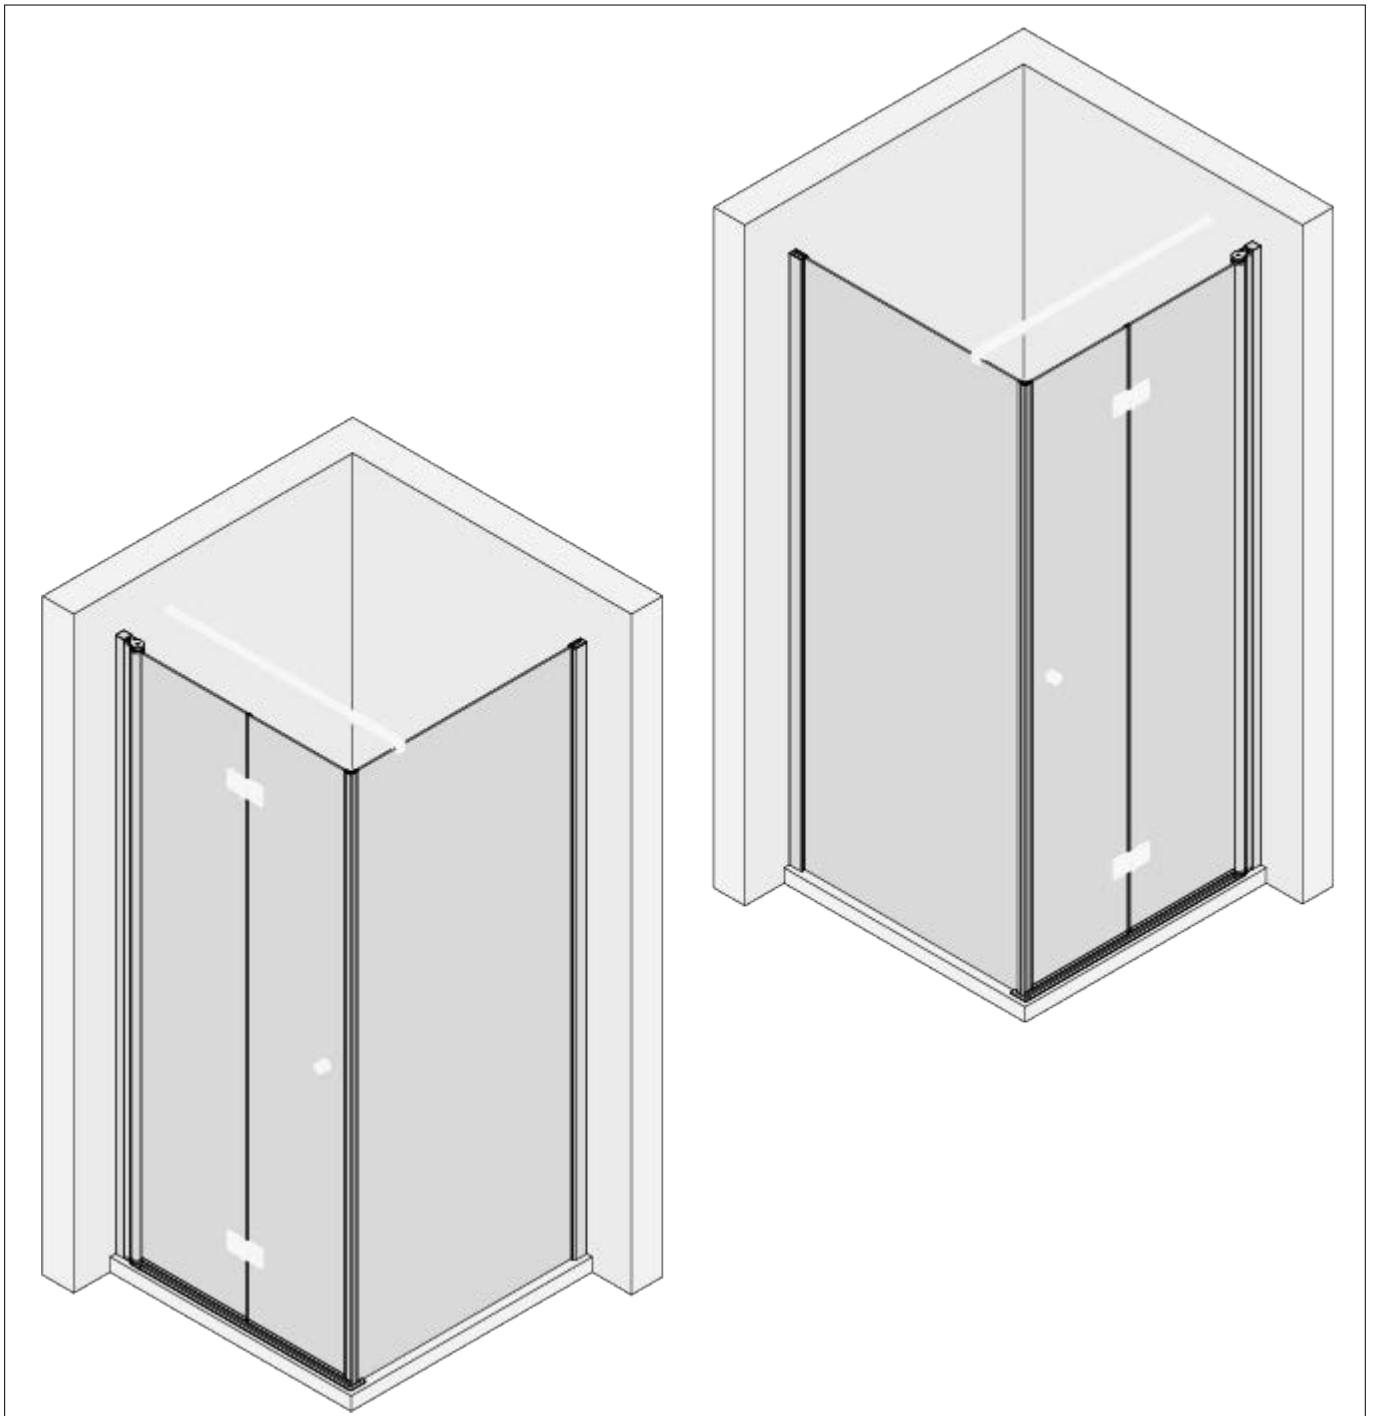




SICHERHEITSHINWEISE / SAFETY INSTRUCTIONS CONSIGNES DE SÉCURITÉ / VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

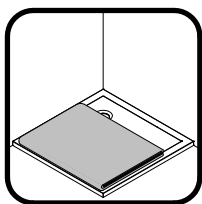


- de** Decken im Arbeitsbereich auslegen
en Cover the shower tray completely
fr Couvrez complètement le bac de douche
nl Bedek de douchebak volledig




- de** Schutzbrille tragen
en Wear safety goggles
fr Portez des lunettes de protection
nl Veiligheidsbril dragen

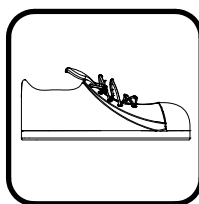


- de** Sicherheitsschuhe tragen
en Wear safety shoes
fr Portez des chaussures de sécurité
nl Veiligheidsschoenen dragen

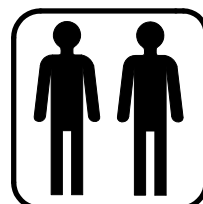

- de** Empfohlene Montage mit 2 Personen.
en Assembly recommended with 2 persons
fr Montage recommandé avec 2 personnes
nl Aanbevolen montage met 2 personen

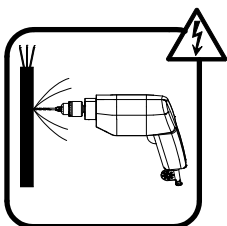


- de** über die Lage der Stromleitung informieren
en get information about the location of the power line
fr Informez-vous sur l'emplacement de la ligne électrique
nl Informeren over de locatie van de hoogspanningslijn

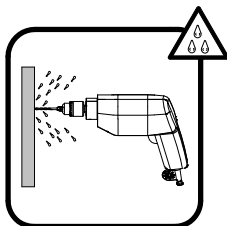

- de** über die Lage der Wasserleitung informieren
en get information about the location of the water pipe
fr Informez-vous sur l'emplacement de la ligne d'eau
nl Informeren over de locatie van de waterleiding




- de** Glas schützen
en Protect glass
fr Protégez le verre
nl Glas beschermen

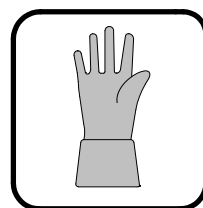


- de** Handschuhe mit Pulsschutz tragen
en wear gloves with pulse protection
fr portez des gants avec protection du poignet
nl Draag handschoenen met polsbescherming

HINWEIS / NOTE/ NOTE/ NOOT

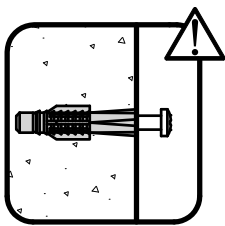

- de** Vor Montage die Beschaffenheit des Mauerwerks überprüfen. Gegebenenfalls ist das im Lieferumfang enthaltene Befestigungsmaterial nicht für die Befestigung geeignet.
en Check the condition of the masonry before installation. The fixing material included in the scope of delivery may not be suitable for fixing.
fr Vérifiez l'état de la maçonnerie avant le montage. Il se peut que le matériel de fixation inclus dans la livraison ne soit pas adapté à la fixation.
nl Controleer de staat van het metselwerk vóór de installatie. Het is mogelijk dat het bij de levering inbegrepen bevestigingsmateriaal niet geschikt is voor bevestiging.

- de** Die Aufstellfläche der Duschkabine muss eben sein.
en The installation surface of the shower enclosure must be level.
fr La surface d'installation de la cabine de douche doit être plane.
nl Het montagevlak van de douchewand moet waterpas zijn.

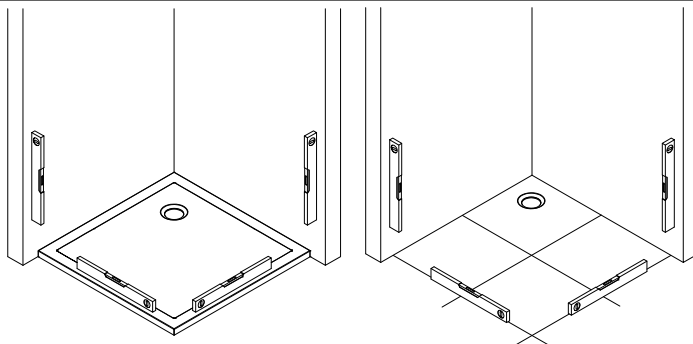

ANSCHLAG / STOP / ARRÊT / STOP

de Bei der Duschkabine gibt es einen "Anschlag". Als Anschlag wird die Seite bezeichnet, an der die Türscheibe an die Wand montiert wird.

Es gibt zwei Arten von Anschlägen: Anschlag links (a) und Anschlag rechts (b).

In dieser Montageanleitung wird der Aufbau "Anschlag rechts" dargestellt. Die Montageschritte für Anschlag rechts sind dann spiegelbildlich durchzuführen.

en Every shower enclosure has a "fixation side". The "fixation side" is the side where the door panel is mounted on the wall.

There are two possible fixation sides: fixation on the left (a) and fixation on the right (b).

This assembly instruction describes an assembly with "fixation on the right". The assembly steps on the right are then to be carried out in mirror image.

fr Chaque cabine de douche a une "côté de fixation". Le "côté de fixation", c'est le côté sur lequel la vitre de la porte est montée sur le mur.

Il y a deux côtés de fixation possible: fixation gauche (a) et fixation droite (b).

Cette notice de montage montre un montage avec "fixation droite". Les étapes de montage à droite doivent alors être effectuées à l'envers.


nl Bij elke douchewand is er een "montagezijde". "Montagezijde" is de zijde waaraan het deurpaneel aan de muur is bevestigd.

Er zijn twee soorten montagezijden: montagezijde links (a) en montagezijde rechts (b).

Deze montagehandleiding toont de montage "montagezijde rechts". De assemblagestappen aan de rechterzijde moeten dan in spiegelbeeld worden uitgevoerd.


a

Anschlag links
stop left
arrêt à gauche
stop links

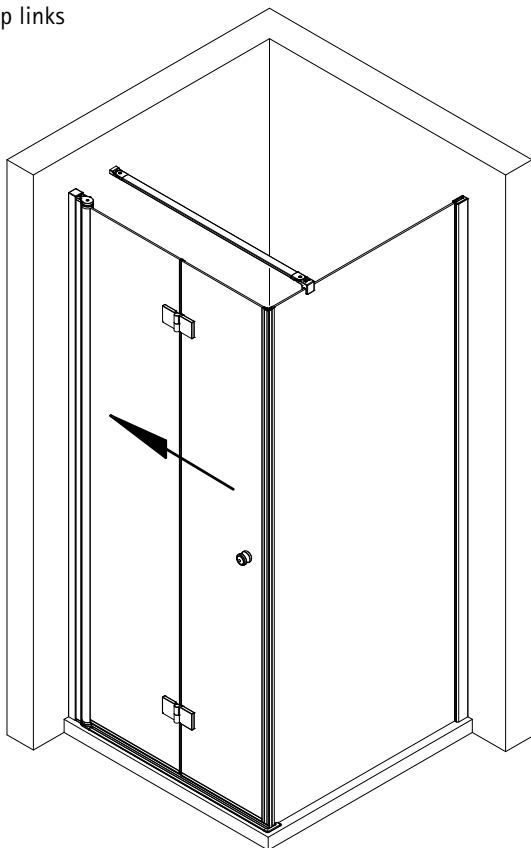

b

Anschlag rechts
stop right
arrêt à droite
stop rechts

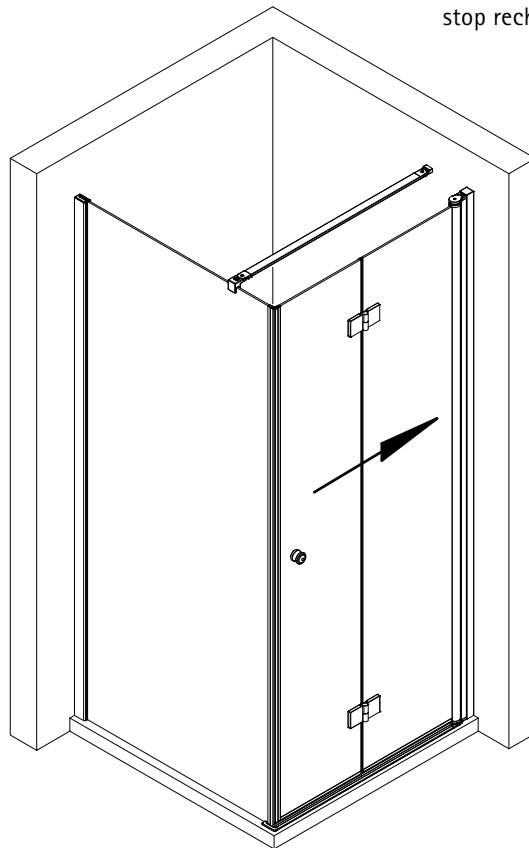

MAßE / DIMENSIONS / DIMENSIONS / AFMETINGEN



de prüfen, ob gemessene Maße den Tabellenwerten (X,Y) entsprechen

en check if measured dimensions correspond to the table values (X,Y)

fr vérifier si les dimensions mesurées correspondent aux valeurs du tableau (X,Y)



nl controleren of de gemeten afmetingen overeenkomen met de tabelwaarden (X,Y)

de Montage auf Duschwanne

en Mounting on shower tray

fr Montage sur receveur de douche

nl Montage op douchebak

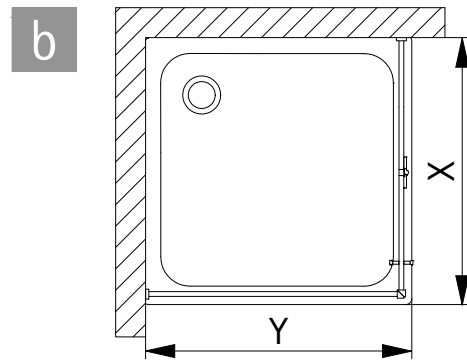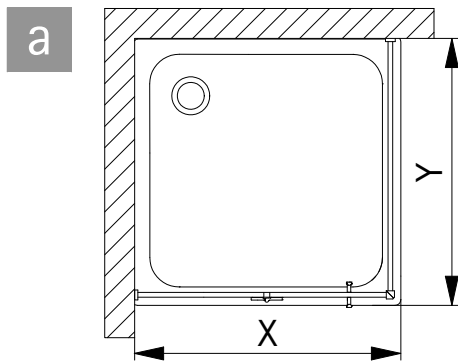



	X (Tür / door / porte / deur)	Y
750 mm	730 - 750 mm	725 - 750 mm
800 mm	780 - 800 mm	775 - 800 mm
900 mm	880 - 900 mm	875 - 900 mm

de Montage auf Fliese (Mitte Glas)

en Mounting on tile (middle of the glass)


fr Montage sur carrelage (Verre du milieu)

nl Montage op tegel (midden van het glas)

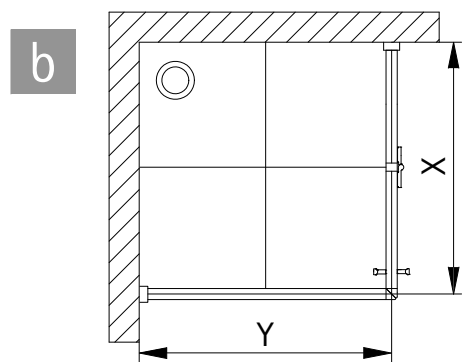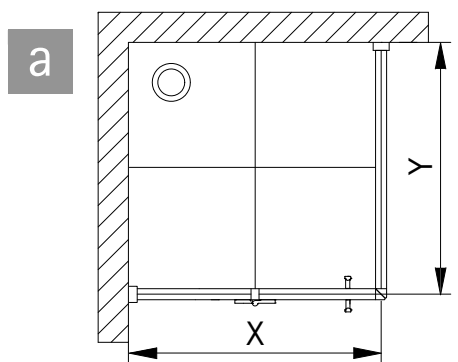

	X (Tür / door / porte / deur)	Y
750 mm	694 - 714 mm	689 - 714 mm
800 mm	744 - 764 mm	739 - 764 mm
900 mm	844 - 864 mm	839 - 864 mm

2116-2

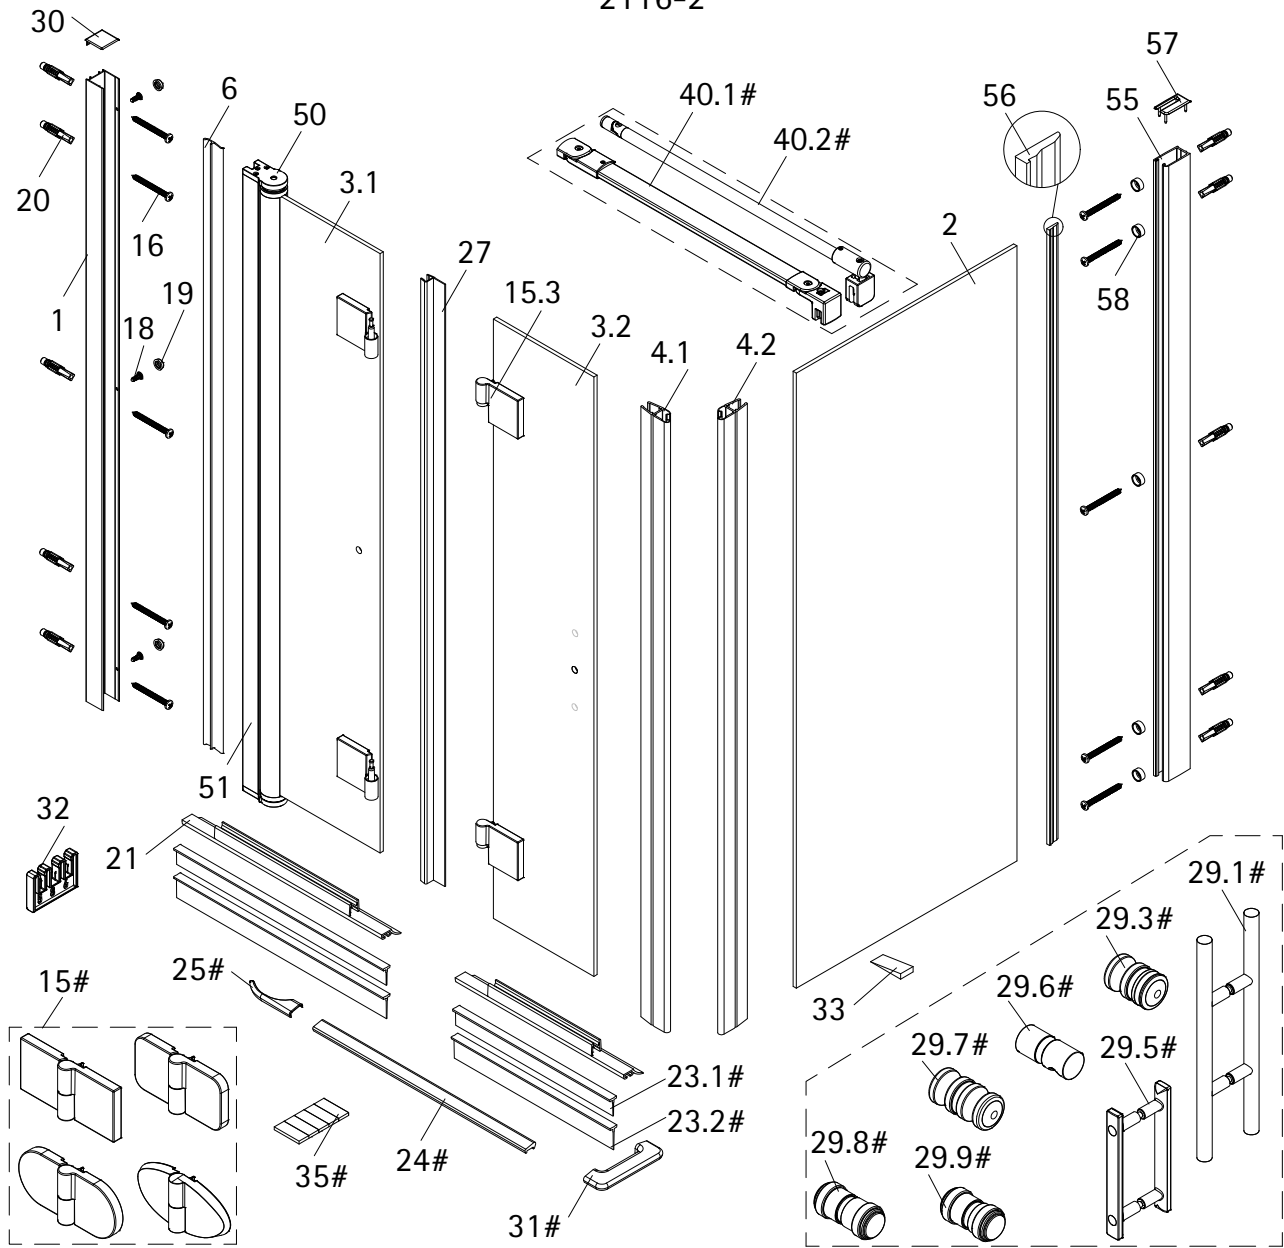


Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Preis	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Preis
1	1x Wandanschlußprofil	E85230	Stück 86,95 €	24#	1x Wasserleiste (inkl. Pos. 35)	E100050-1	Stück 30,00 €
2	1x Seitenwandscheibe			25#	1x Wasserleistenendkappe (inkl. Pos. 31)	E100212-3	Set 9,95 €
3.1	1x Türelement Anschlagseite			27	1x Dichtung vertikal	E100072-6	Stück 24,95 €
3.2	1x Türelement Schließseite			29.1#	1x Stangengriff	E100140-6	Stück 82,95 €
4.1	1x Magnetprofil 45°, 1962mm	E100055-90-6Alu	Set 54,95 €	29.3#	1x Knopfgriff, kurz-lang	E100140-76	Stück 52,95 €
4.2	1x Magnetprofil 45°, 1978mm			29.5#	1x Stangengriff	E100140-39	Stück 82,95 €
5	1x Bürstendichtung (vormontiert)	E100170	Stück 24,95 €	29.6#	1x Knopfgriff	E100140-3	Stück 32,95 €
6	1x Außendichtung (vormontiert)	E100166	Stück 24,95 €	29.7#	1x Griff mit Puffer	E100140-45	Stück 32,95 €
15#	2x Scharnier komplett Rechteck links	E100290-L-12	Stück 102,00 €	29.8#	1x Knaufgriff	E100140-52	Stück 52,95 €
	2x Scharnier komplett Rechteck rechts	E100290-R-12	Stück 102,00 €	29.9#	1x Knaufgriff, kurz-lang	E100140-53	Stück 52,95 €
	2x Scharnier komplett Halbkreis links	E100290-L-32	Stück 102,00 €	30	1x Abdeckkappenset (inkl. Pos. 57)	E85205-3	Set 11,95 €
	2x Scharnier komplett Halbkreis rechts	E100290-R-32	Stück 102,00 €	31#	1x Wasserleistenendkappe 90°		
	2x Scharnier komplett Softcube links	E100290-L-16	Stück 102,00 €	32	2x Montagehilfe	E100201	Set 12,00 €
	2x Scharnier komplett Softcube rechts	E100290-R-16	Stück 102,00 €	33	1x Silikonkeil (6 Stück)	E100203	Set 16,95 €
	2x Scharnier komplett Oval links	E100290-L-7	Stück 102,00 €	35#	1x Klebestreifen		
	2x Scharnier komplett Oval rechts	E100290-R-7	Stück 102,00 €	40.1#	1x Stabilisationsbügel eckig	E100330	Stück 66,00 €
15.3	2x Sicherungsschraube			40.2#	1x Stabilisationsbügel rund	E100320	Stück 46,95 €
15.9	4x Abdeckkappe Scharnier	E100217-2	Set 22,95 €	50	1x Drehlager oben/ unten	E100082-1	Set pro Seite 31,95 €
16*	10x Linenblechschraube 4,2 x 45mm			51	1x Seitenprofil	E85231	Stück 86,95 €
18*	3x Blechschraube mit Kappenkopf 3,5 x 9,5mm			55	1x Wandanschlußprofil	E100230-9	Stück 86,95 €
19*	3x Kappe für Schraube			56	1x Klemm-Dichtprofil	E100071	Stück 24,95 €
20*	10x Dübel Ø 6mm			57	1x Abdeckkappe		
21	2x Wasserabweisprofil	E100058-6	Stück 23,00 €	58*	5x Glasschutz		
23.1#	2x Einschubdichtung 14,5 mm	E100067-145-10	Stück 14,95 €				
23.2#	2x Einschubdichtung 18,5 mm	E100067-185-10	Stück 14,95 €				

* Schrauben und Abdeckkappenset E85200-3 16,95 €
optional

de Geben Sie bei farbigen Ersatzteilen den Farbcode mit an: 01 - Alu | 04 - weiß | 41 - chrom | 68 - schwarz | 90 - Edelstahl
en Please state the colour code for coloured spare parts: 01 - aluminium | 04 - white | 41 - chrome | 68 - black | 90 - stainless steel
fr Veuillez indiquer le code couleur pour les pièces de rechange colorées : 01 - aluminium | 04 - blanc | 41 - chrome | 68 - noir | 90 - acier inoxydable
nl Gelieve de kleurcode voor gekleurde onderdelen te vermelden: 01 - aluminium | 04 - wit | 41 - chroom | 68 - zwart | 90 - roestvrij staal



BENÖTIGTES WERKZEUG / TOOL NEEDED
 QUITILAGE NECESSAIRE / BENODIGD GEREEDSCHAP

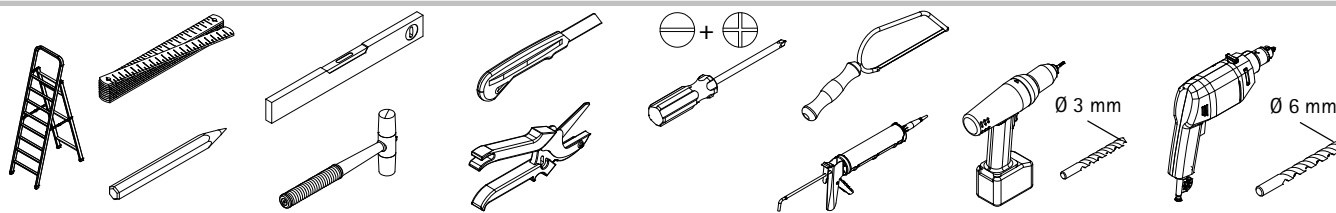



MONTAGE / ASSEMBLY / ASSEMBLÉE / ASSEMBLAGE

1


a

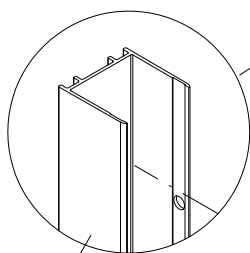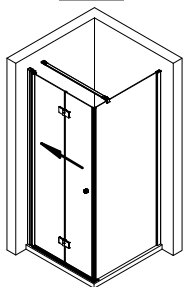


Pos. 1

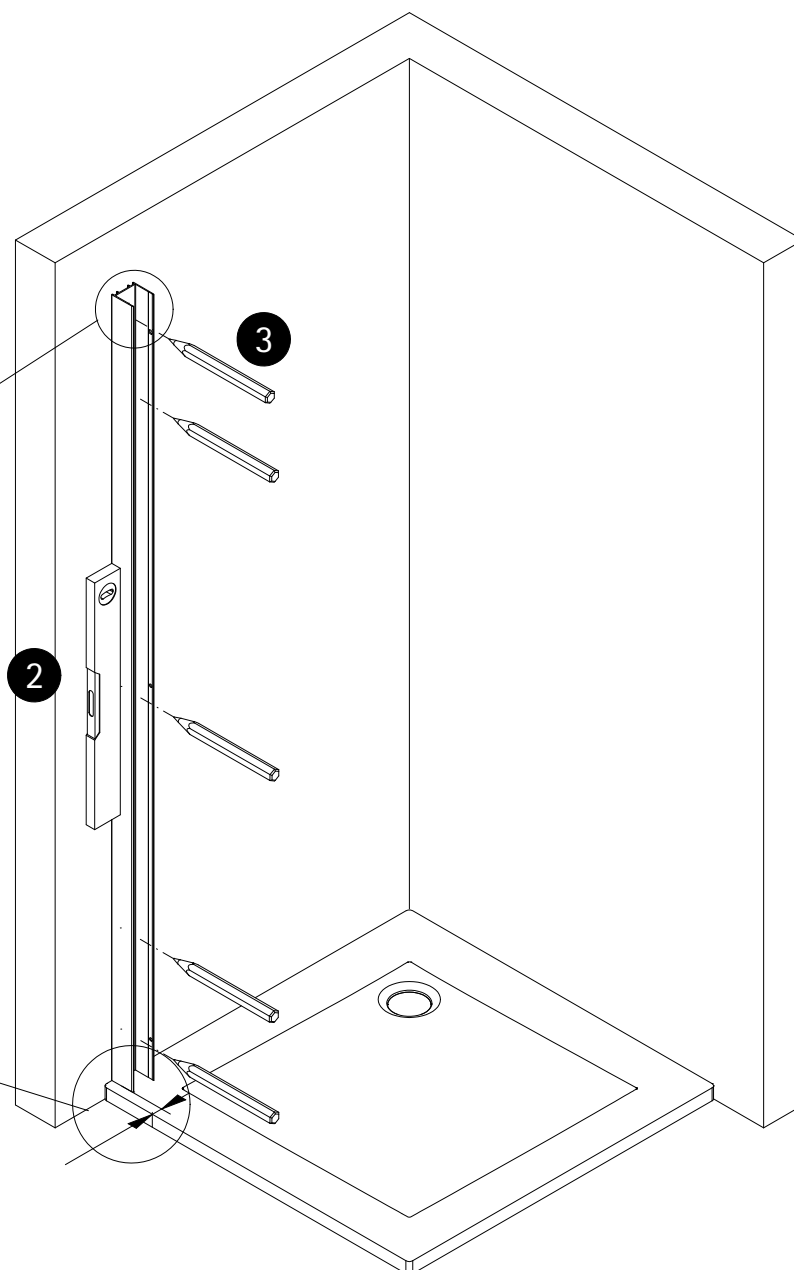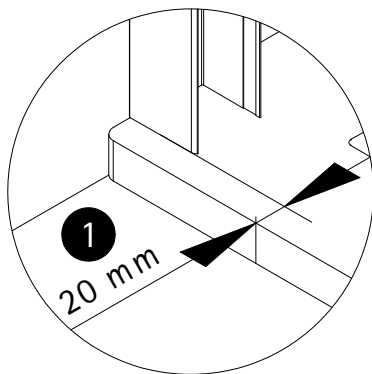


2

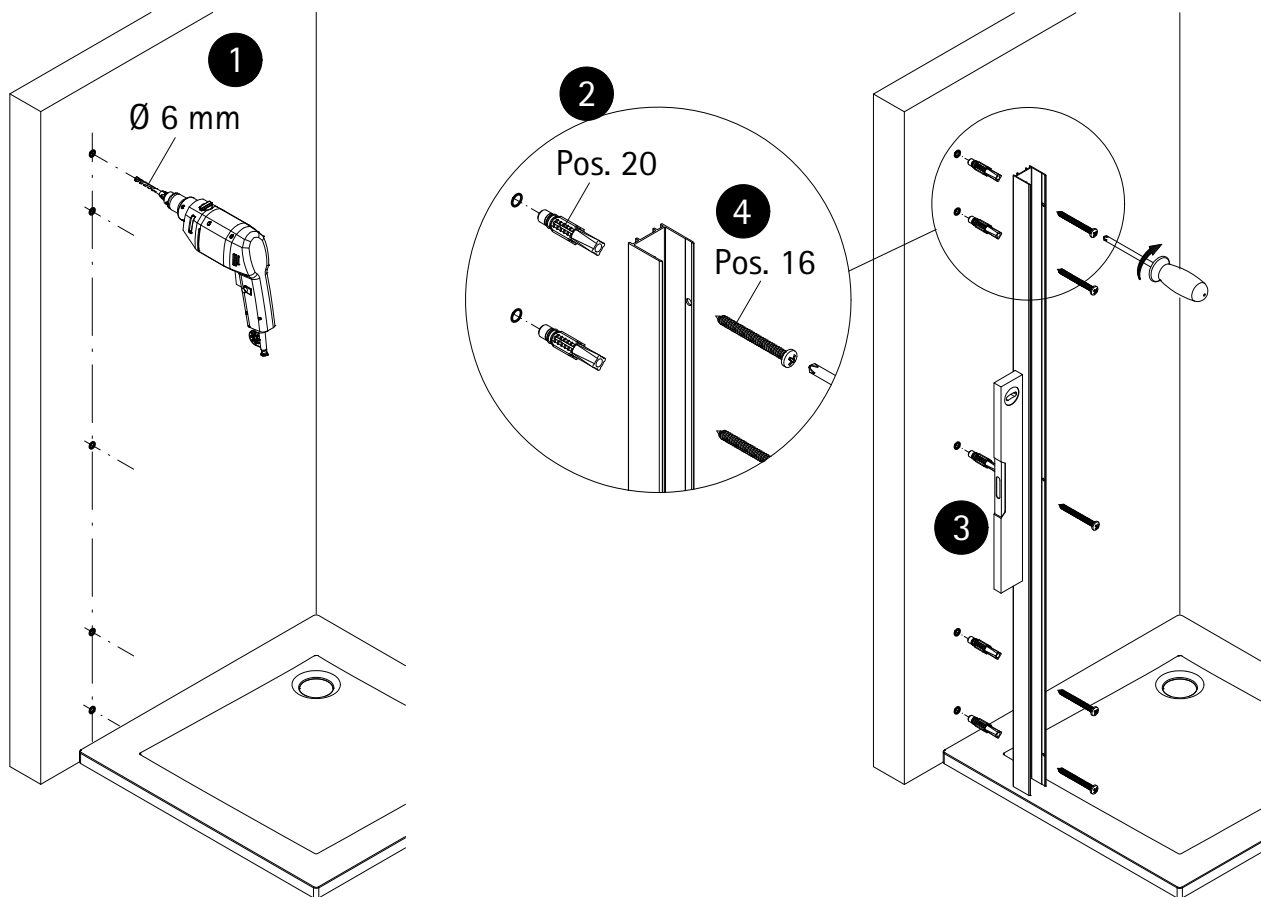


3

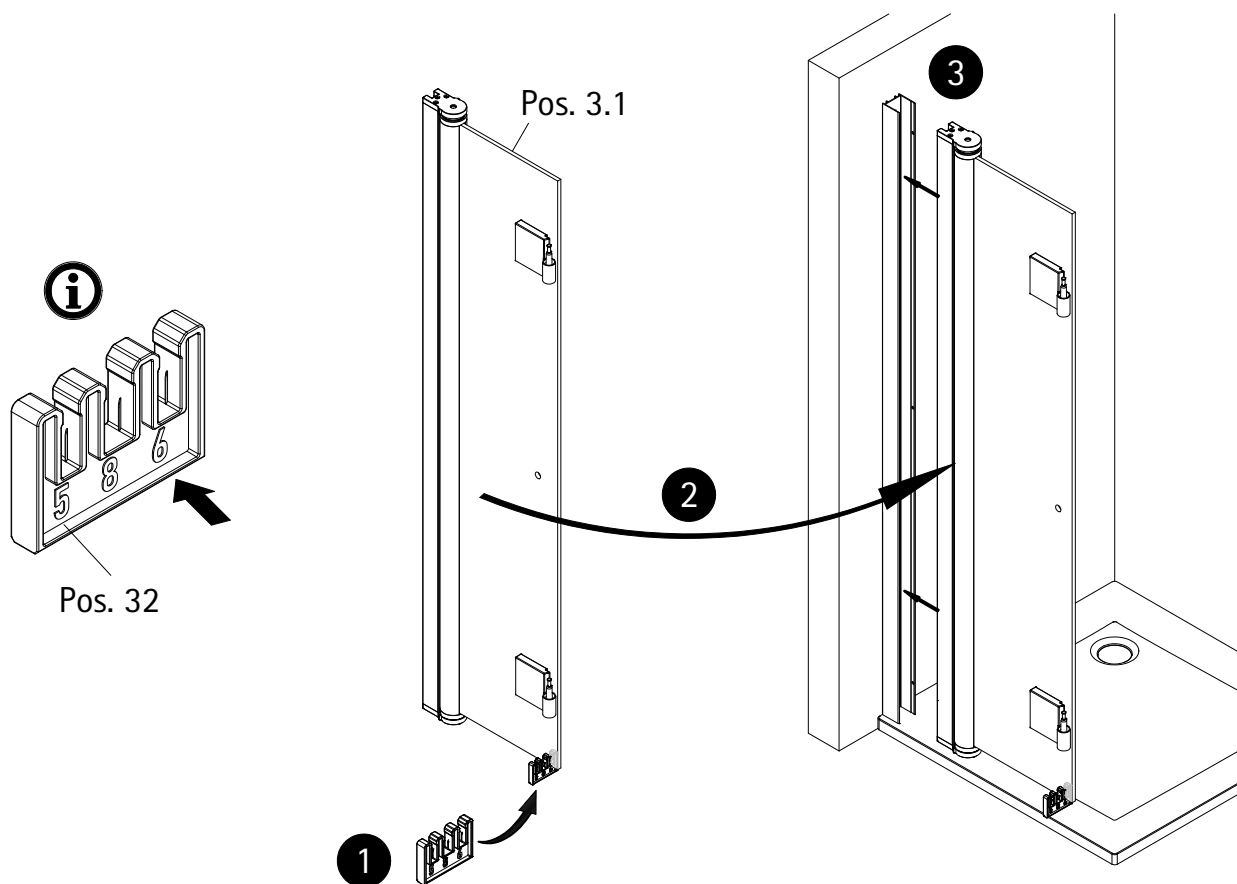


4

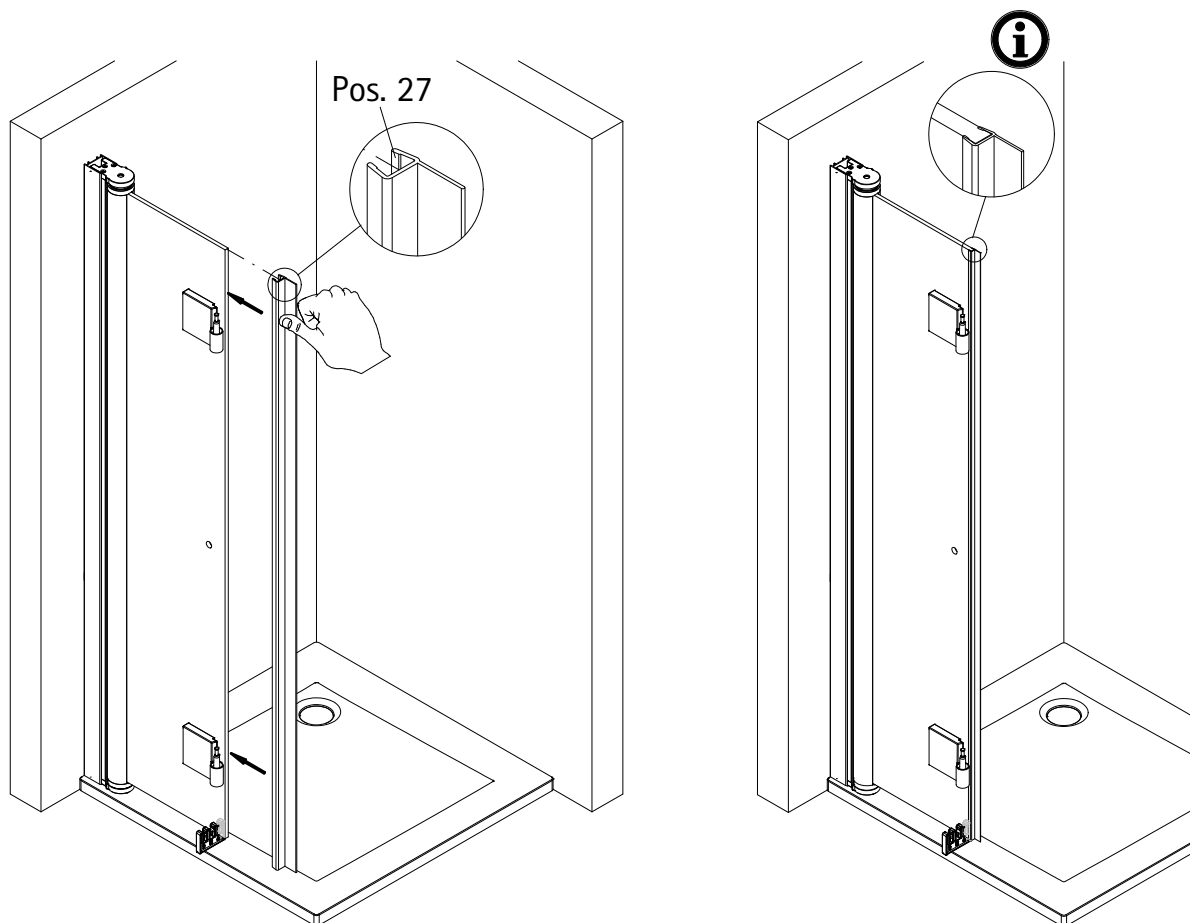


5

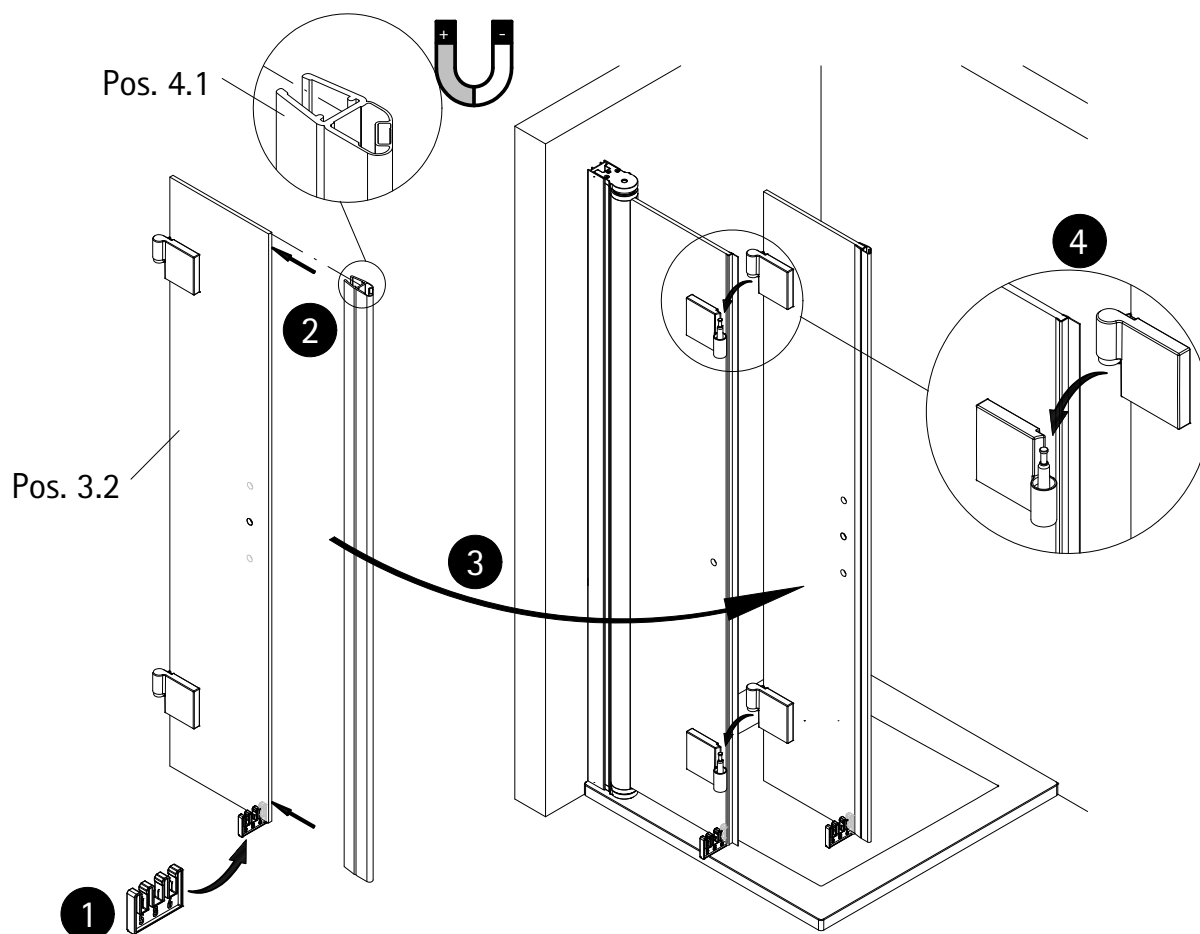


6

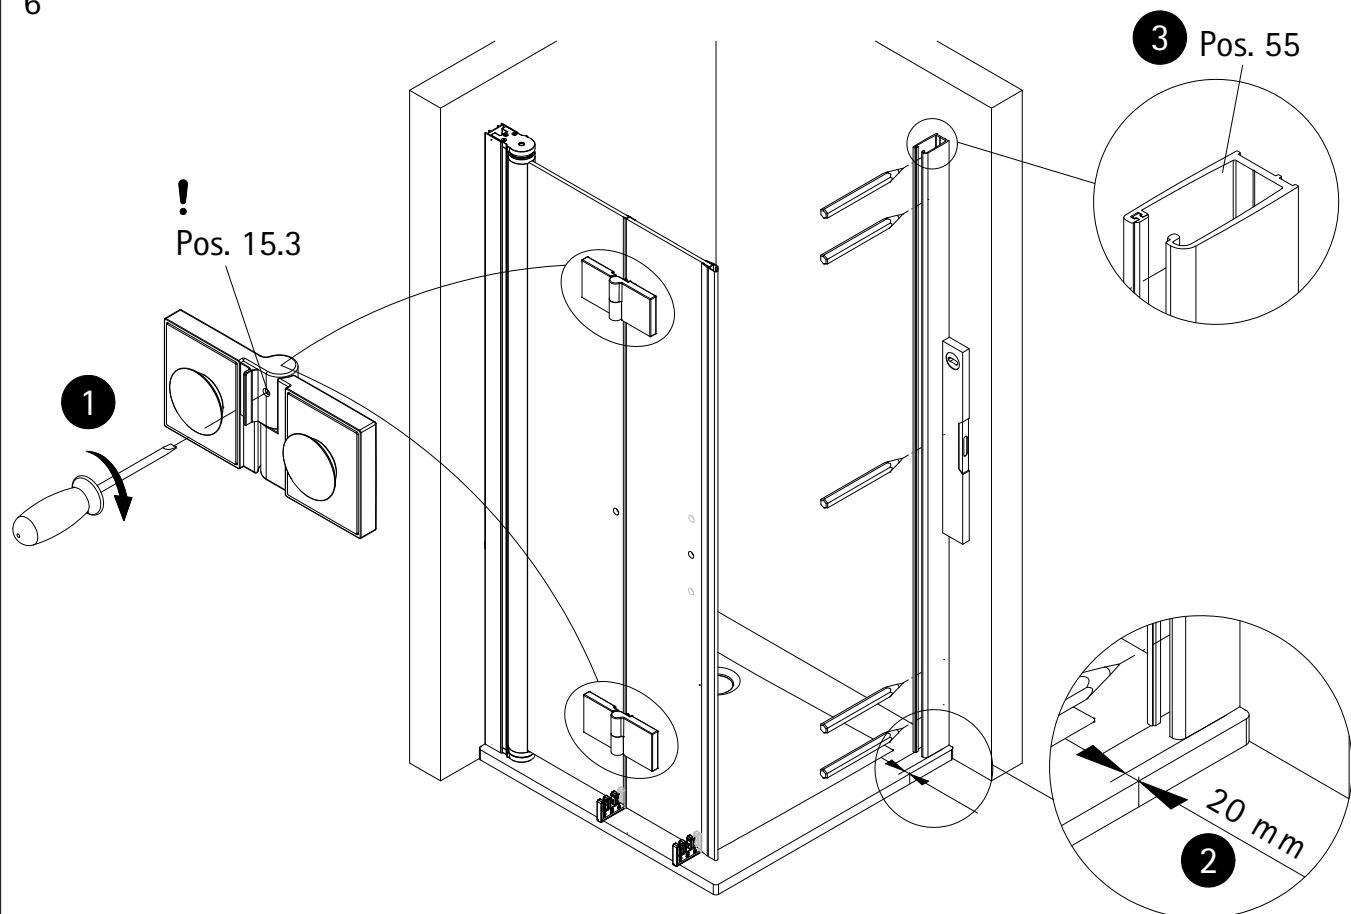


7

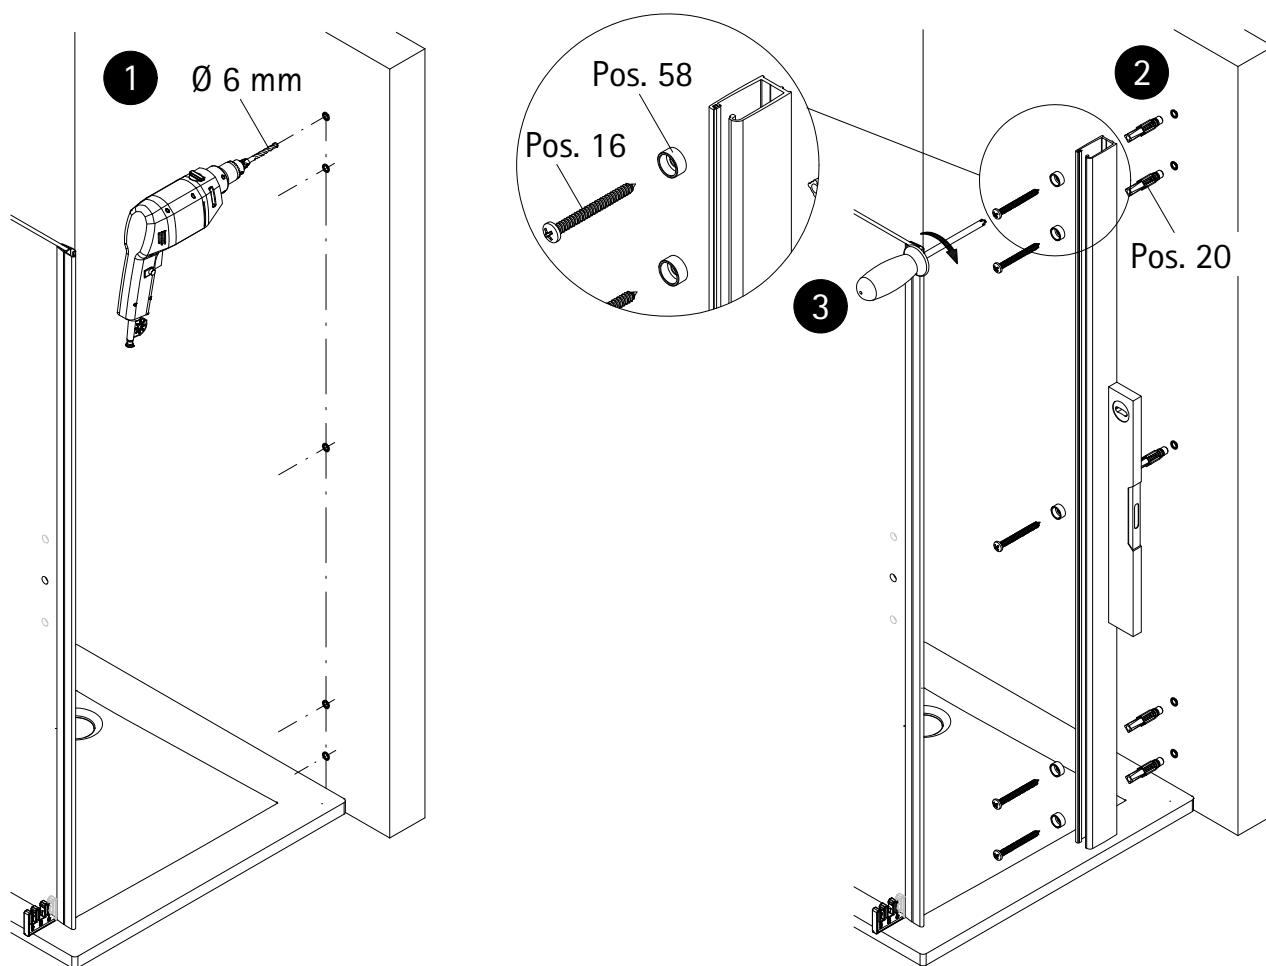


8

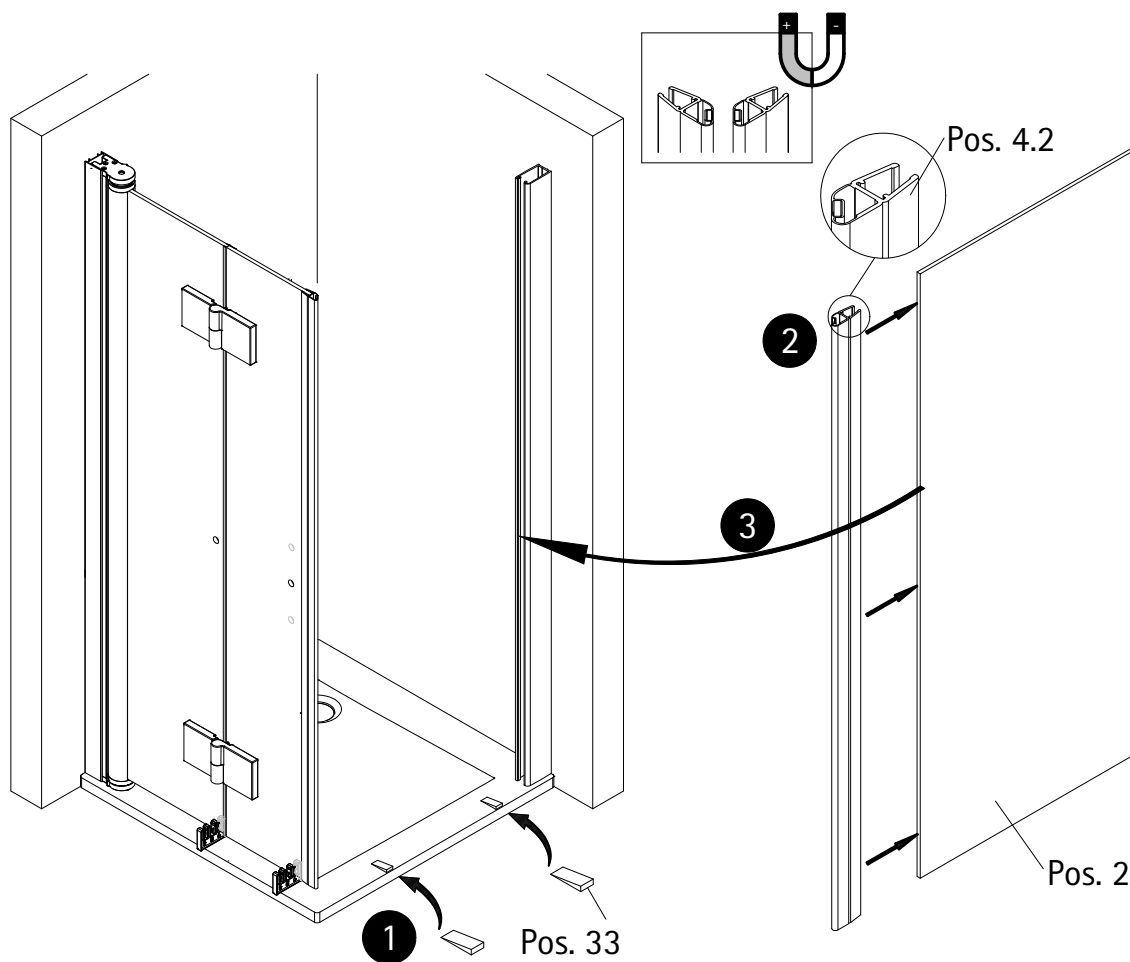


9

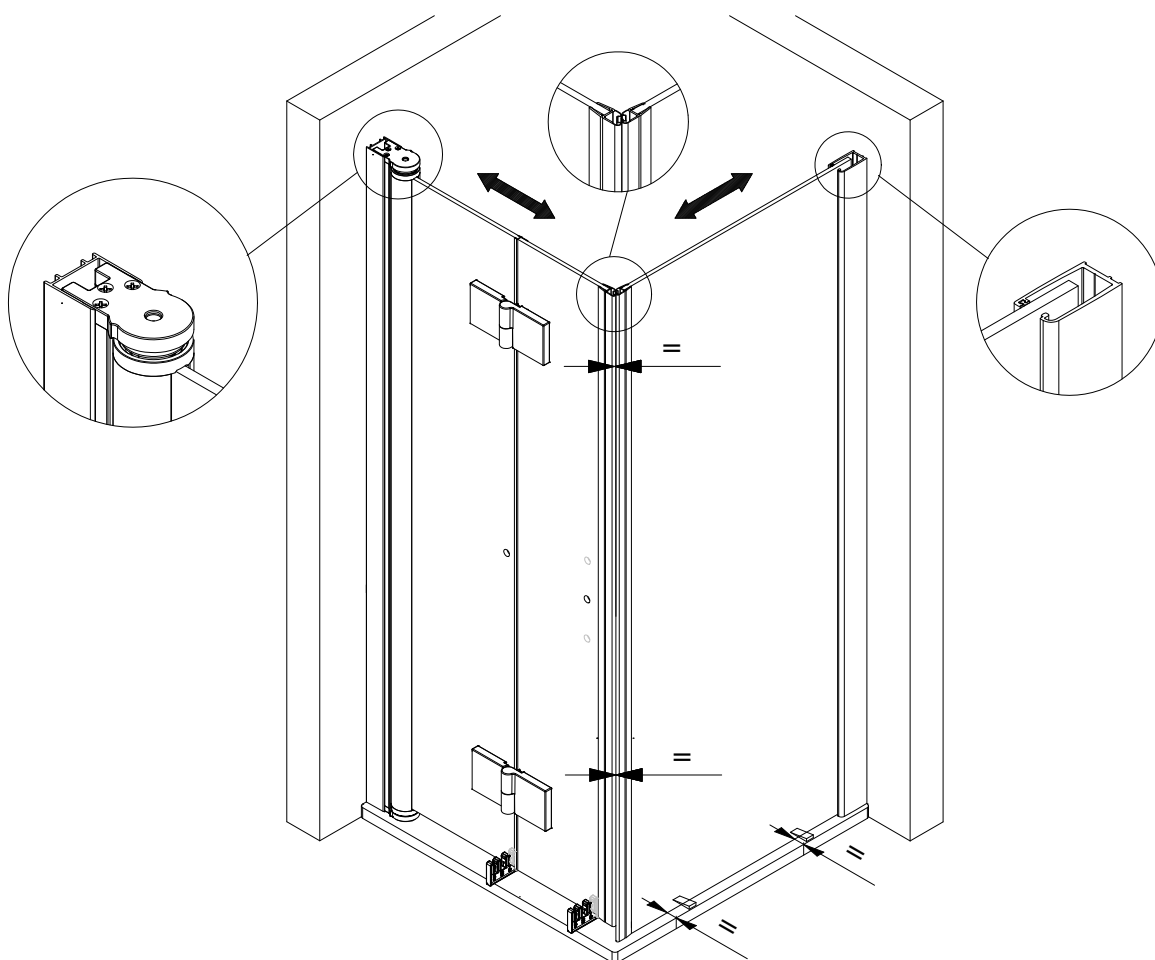


10

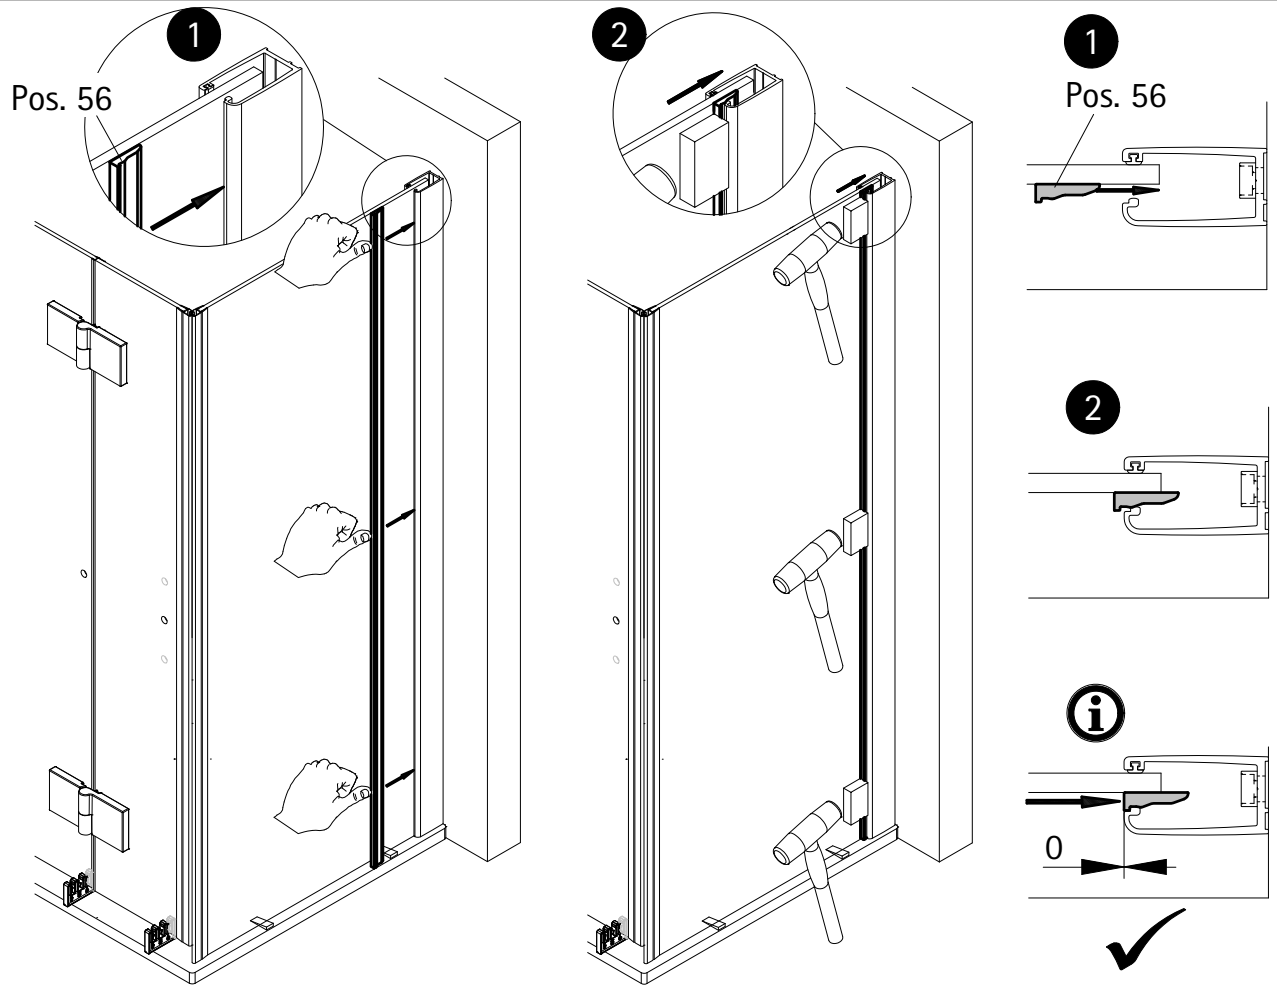


11

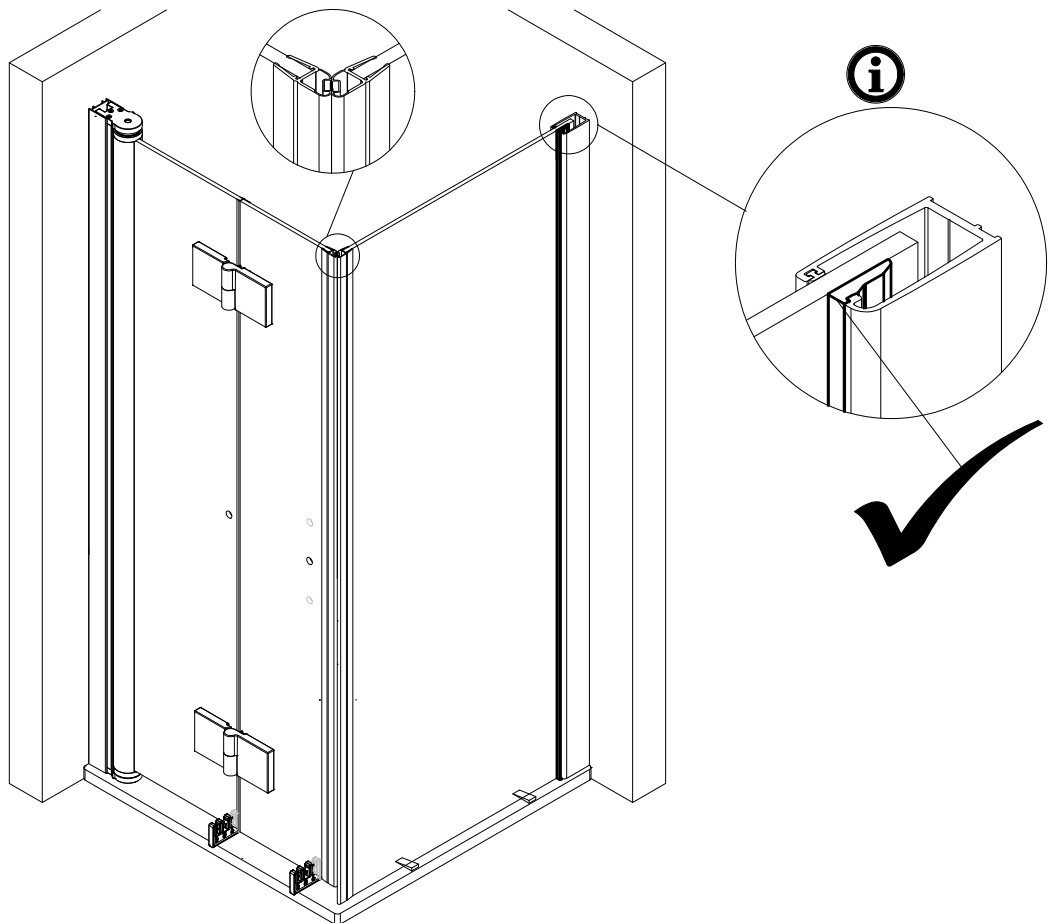

12

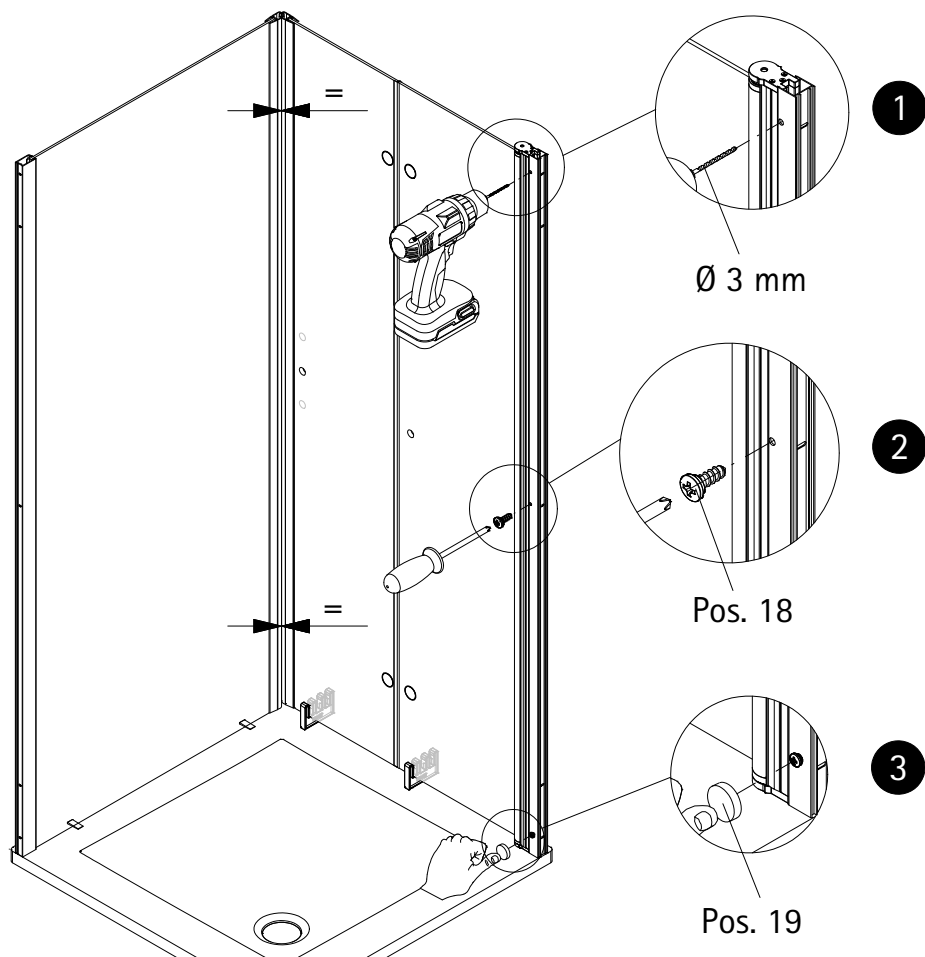

13

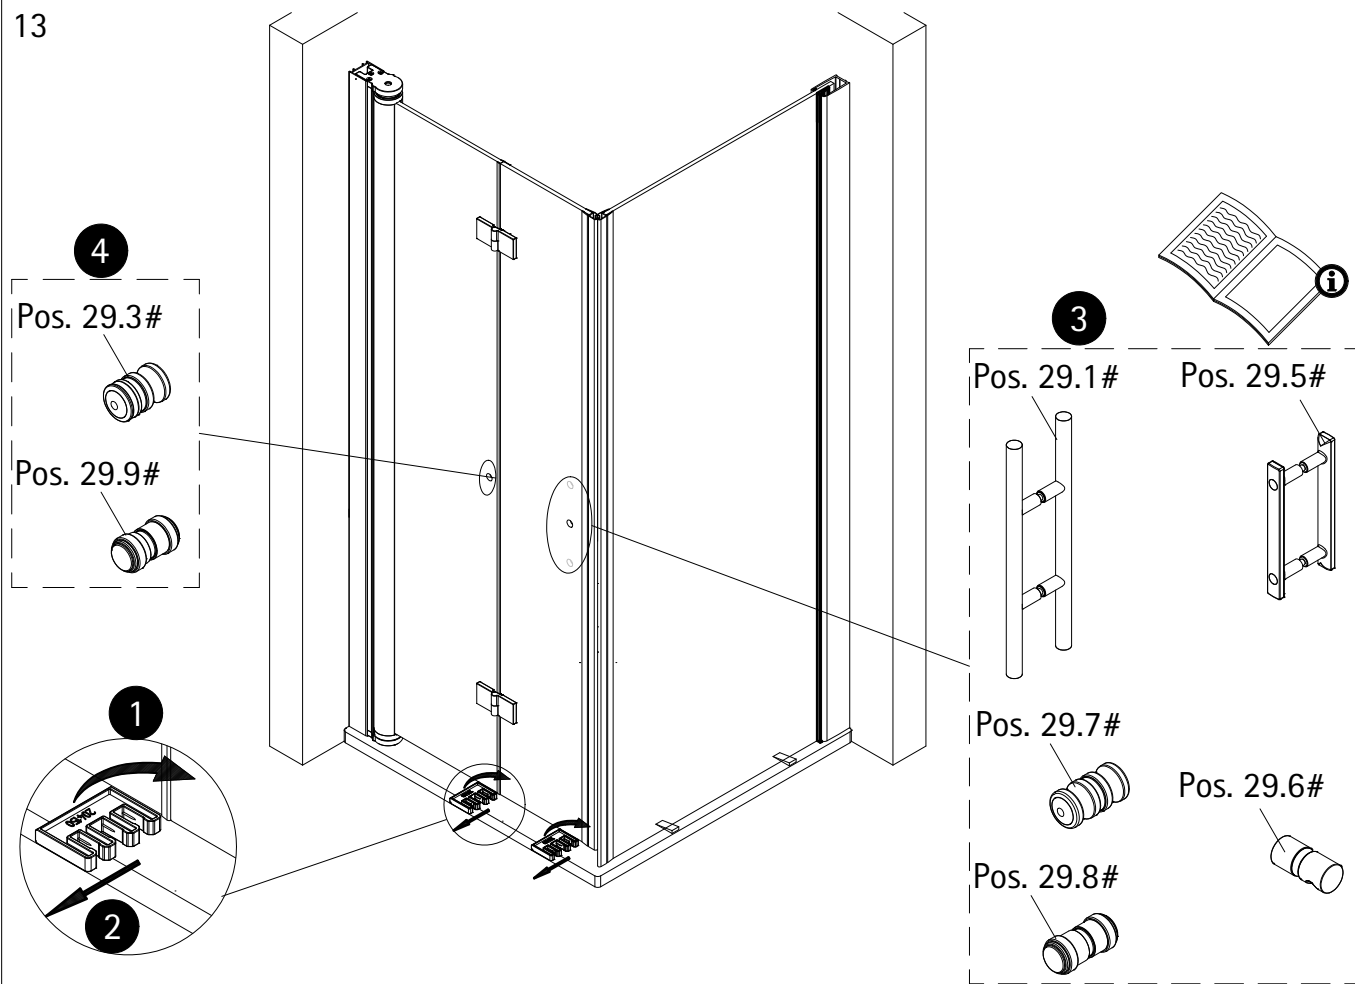


14






Option 1

Pos. 23.1#

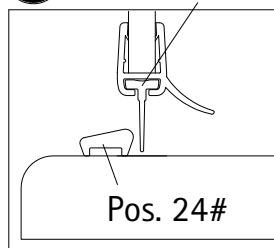

Option 2*

Pos. 23.2#

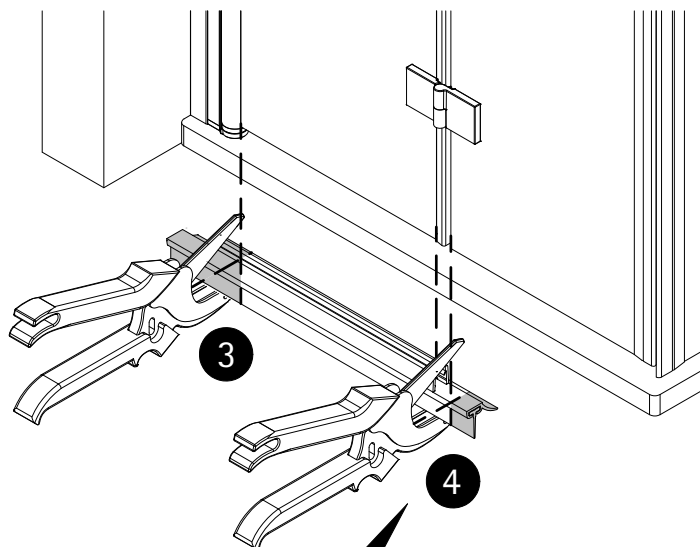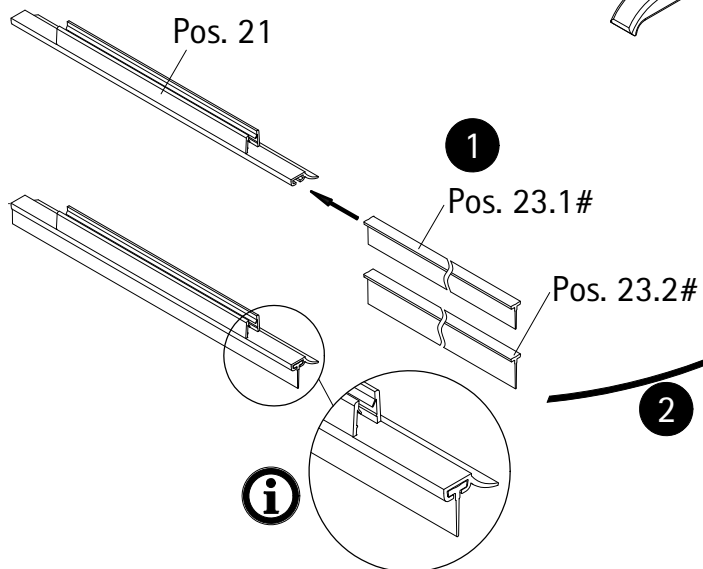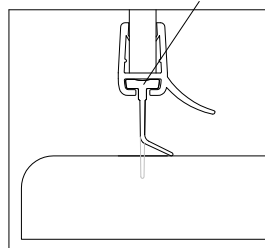



* Option 2 kann zu Undichtigkeit führen

* Option 2 can lead to leakage


* L'option 2 peut entraîner des problèmes d'étanchéité

* Optie 2 kan leiden tot lekkage


15

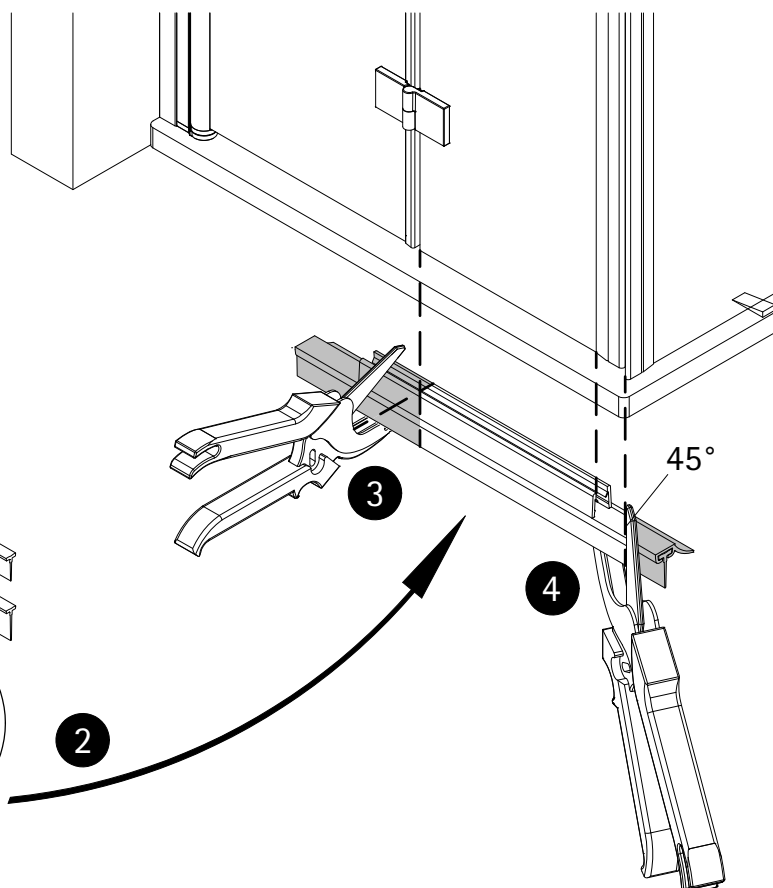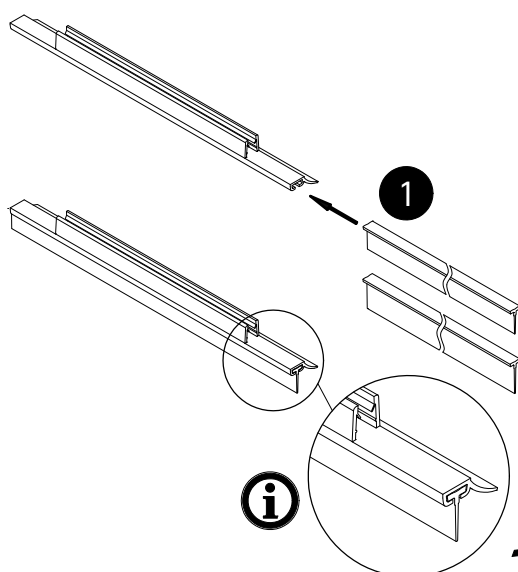


16

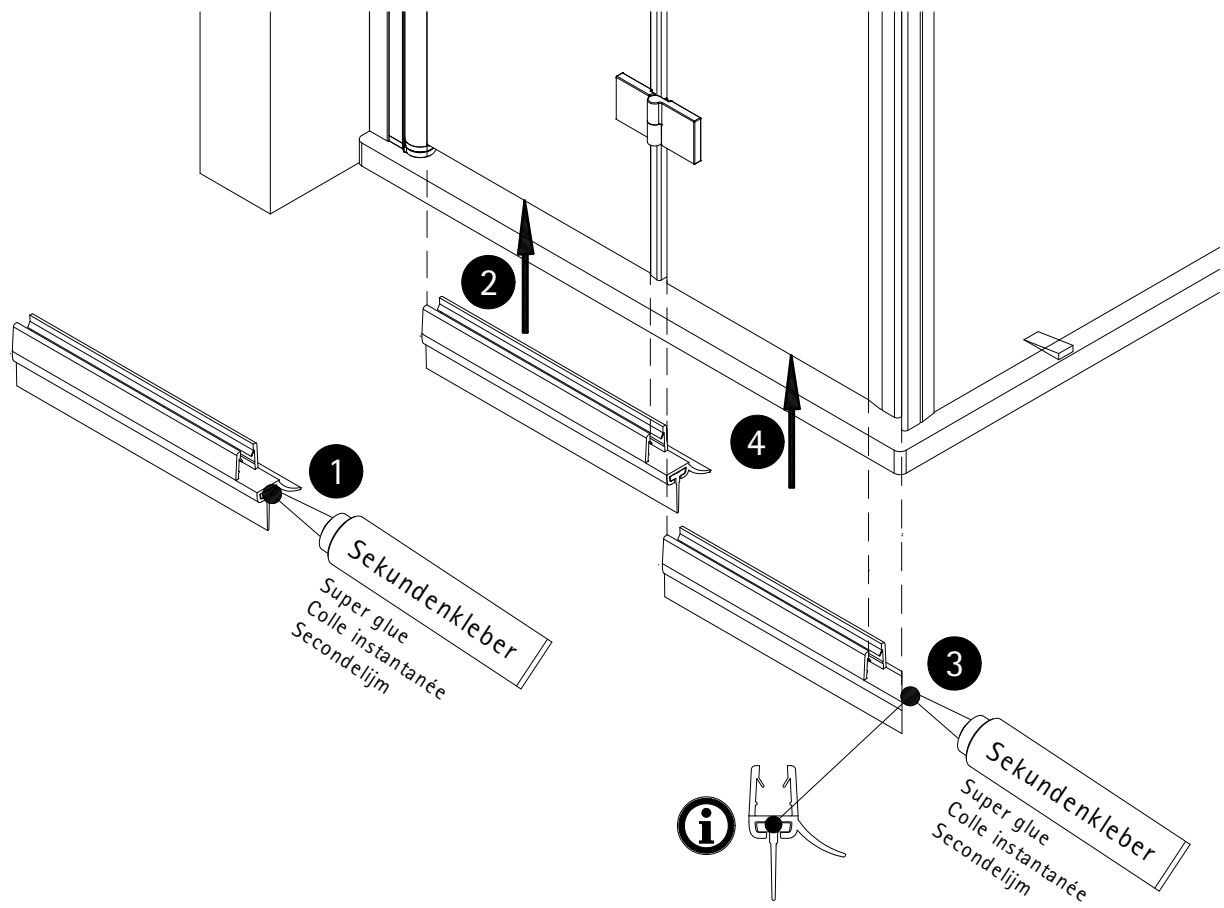


17

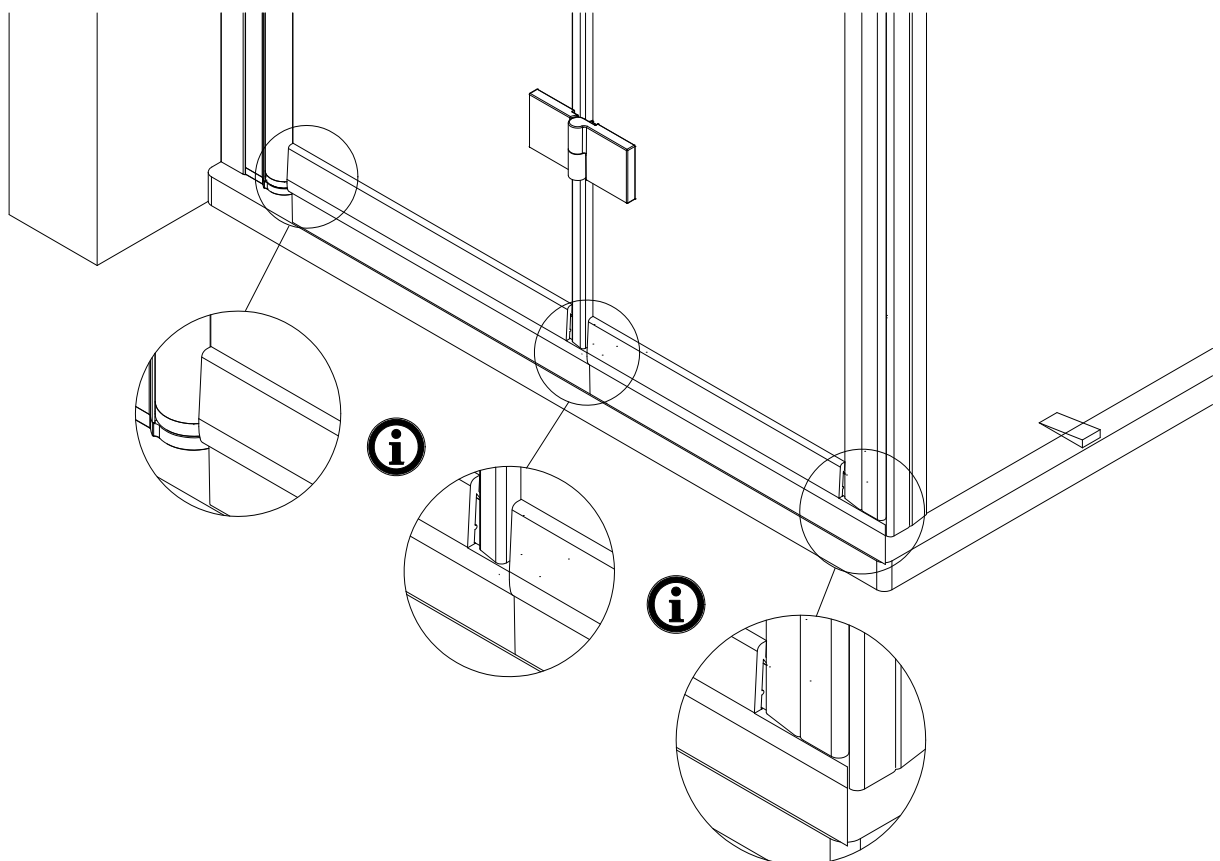


18

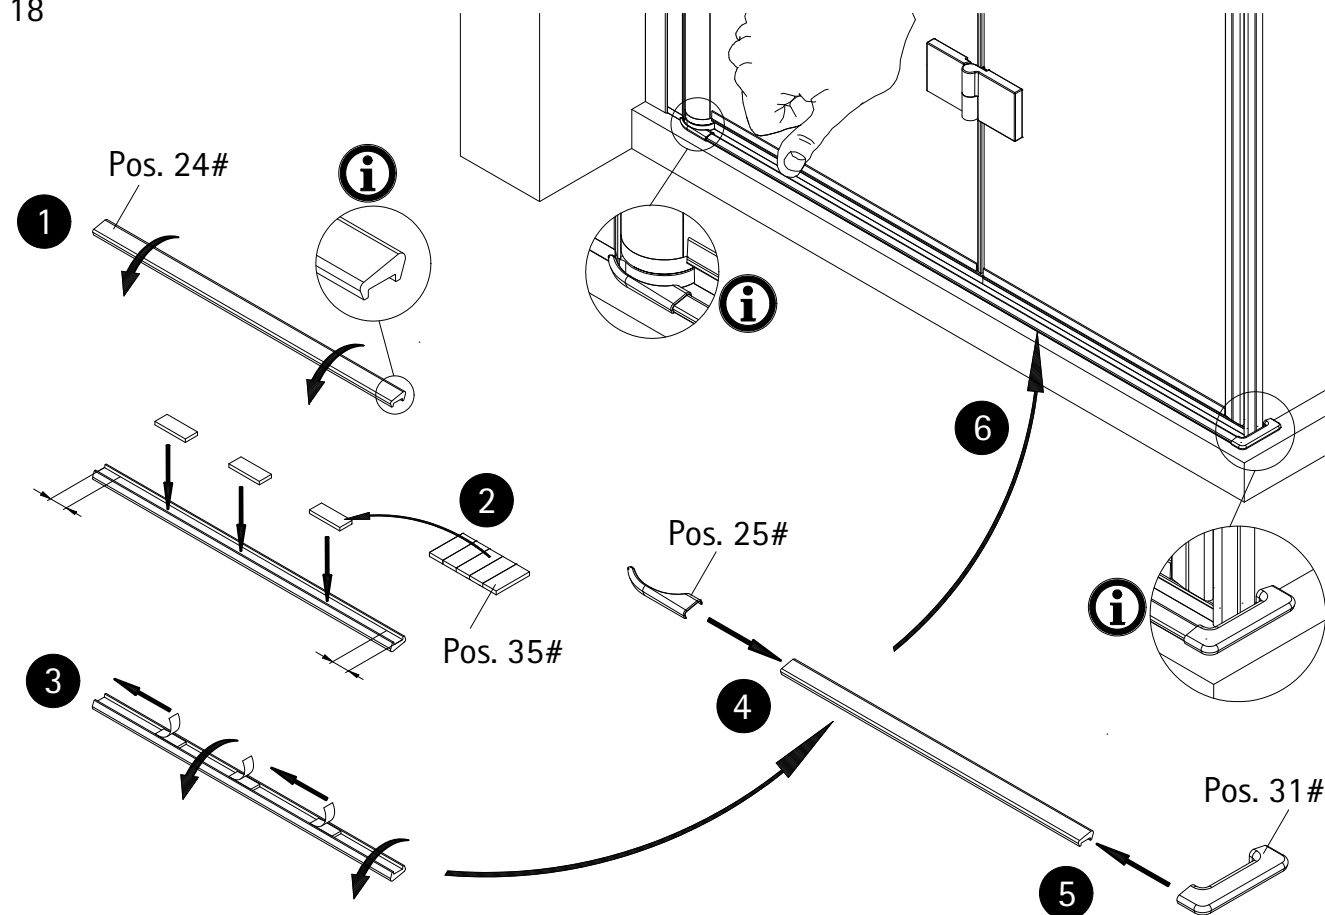


19

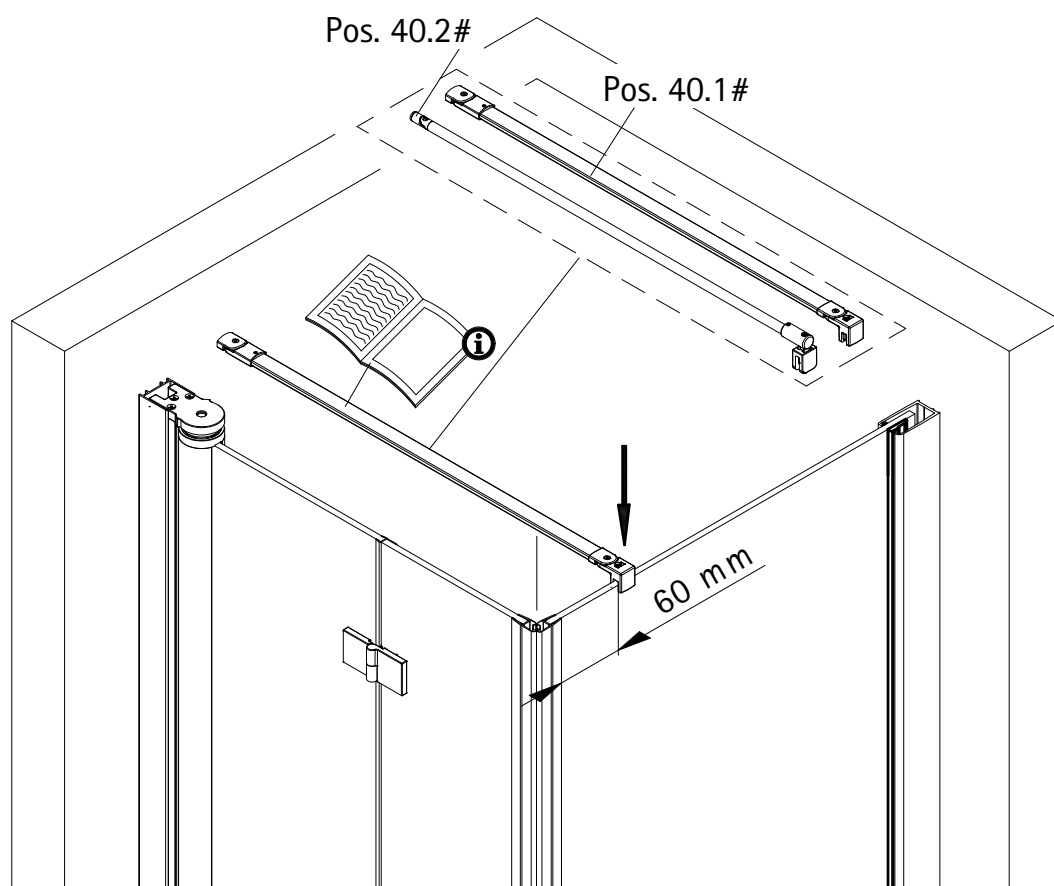



20

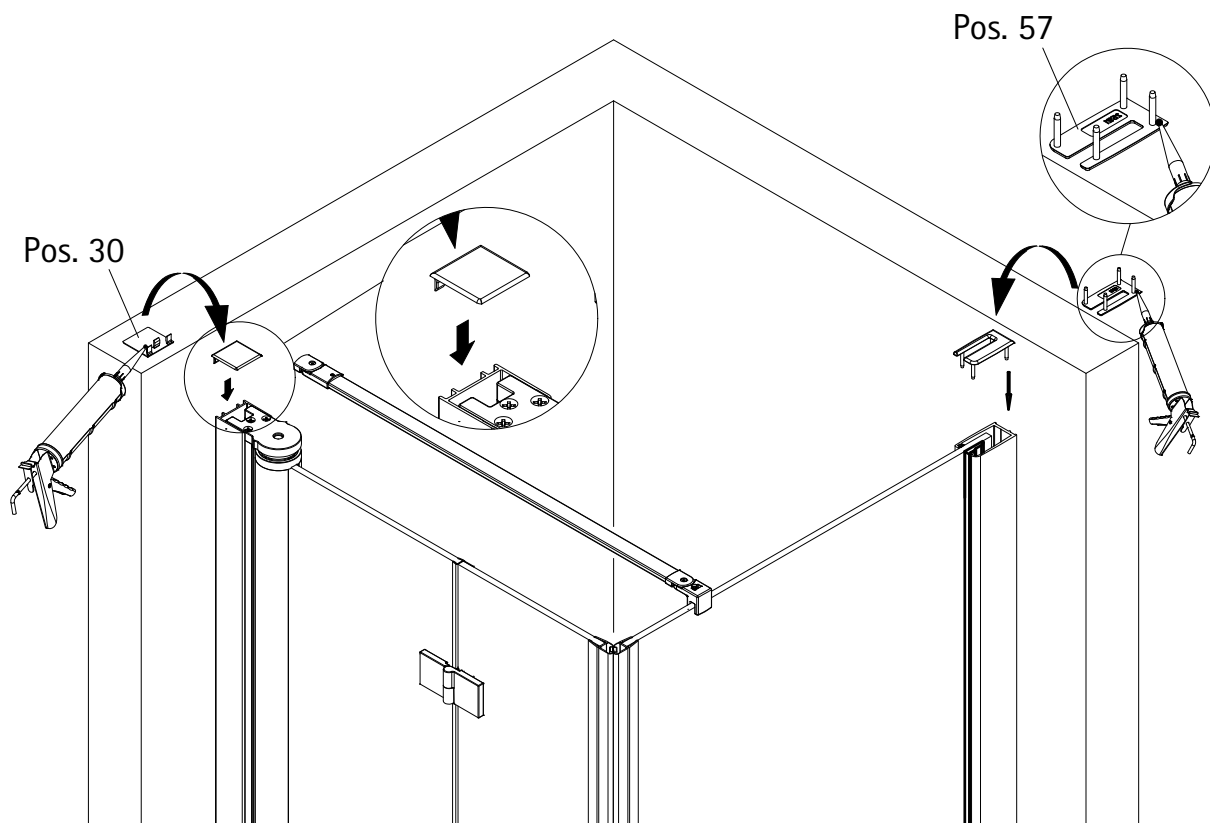


21

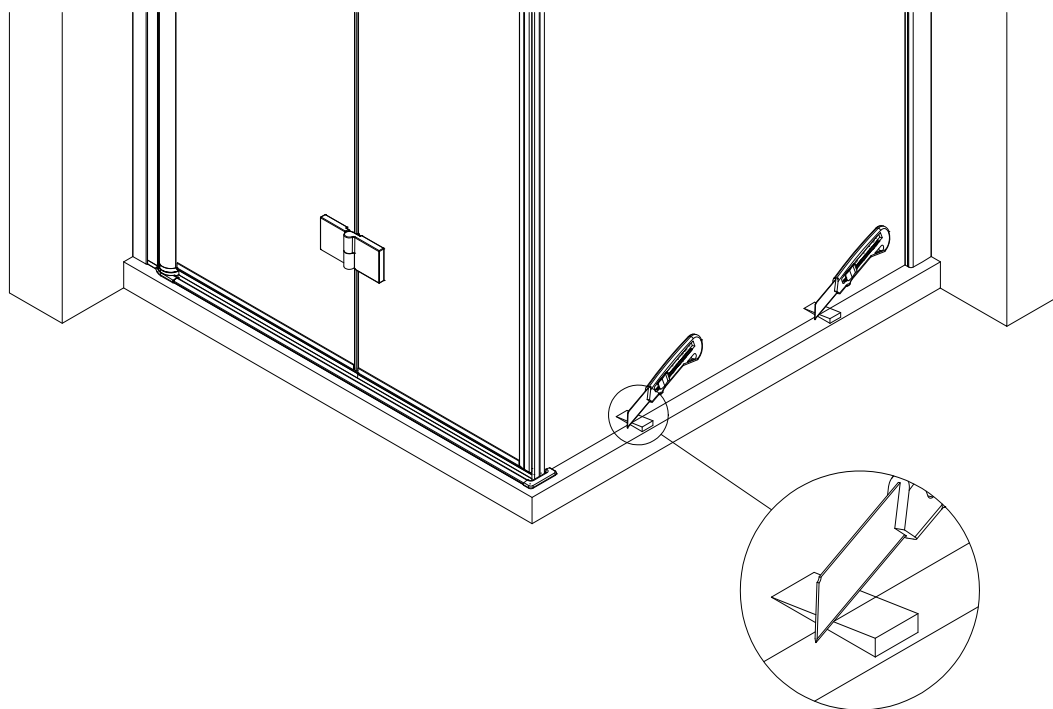

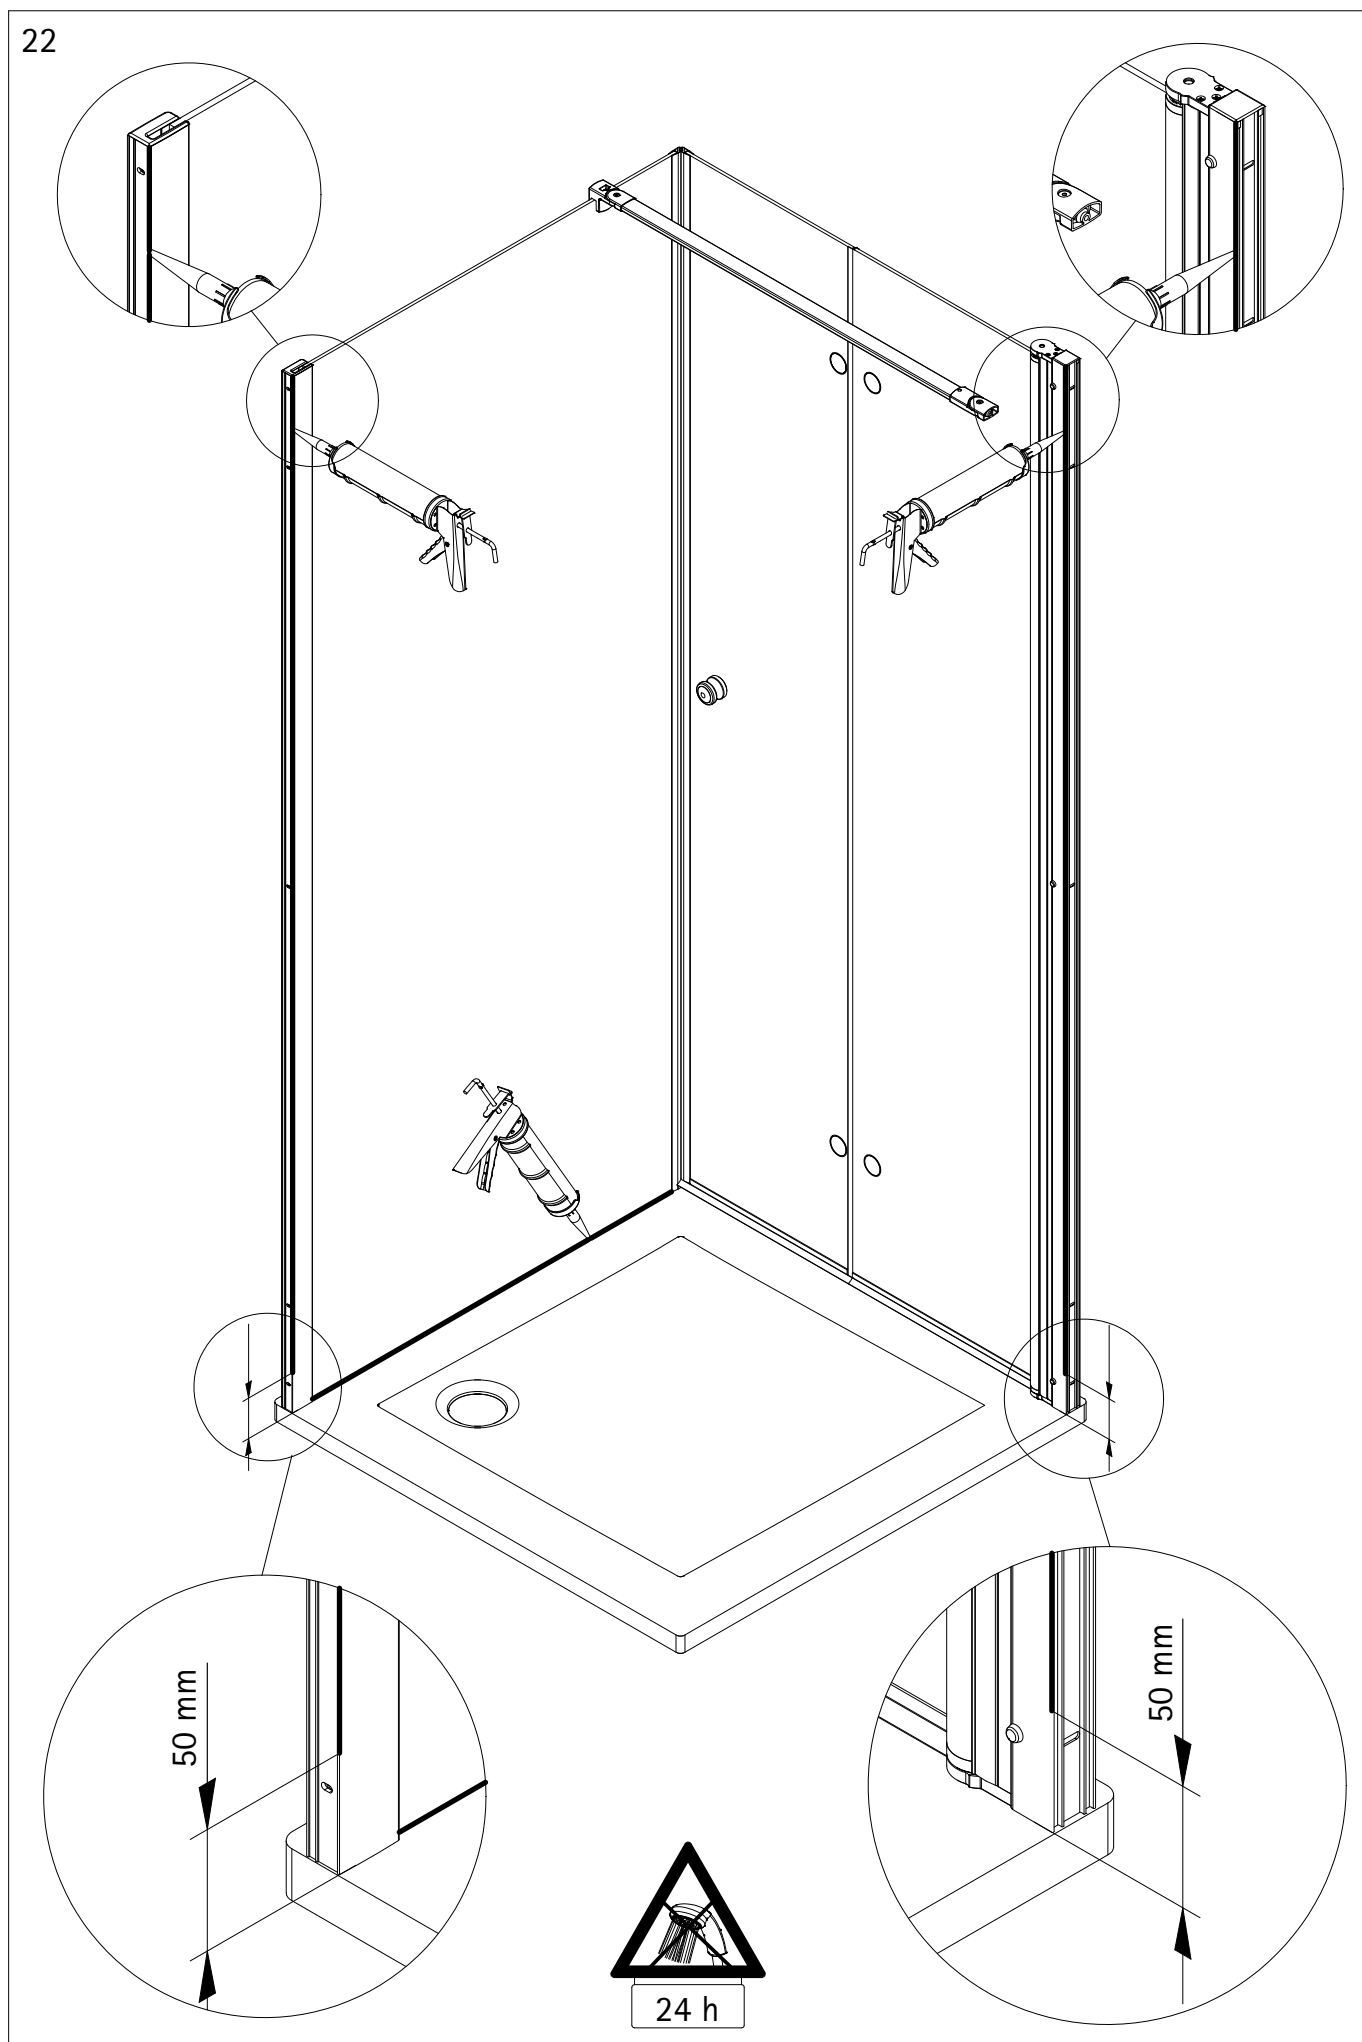


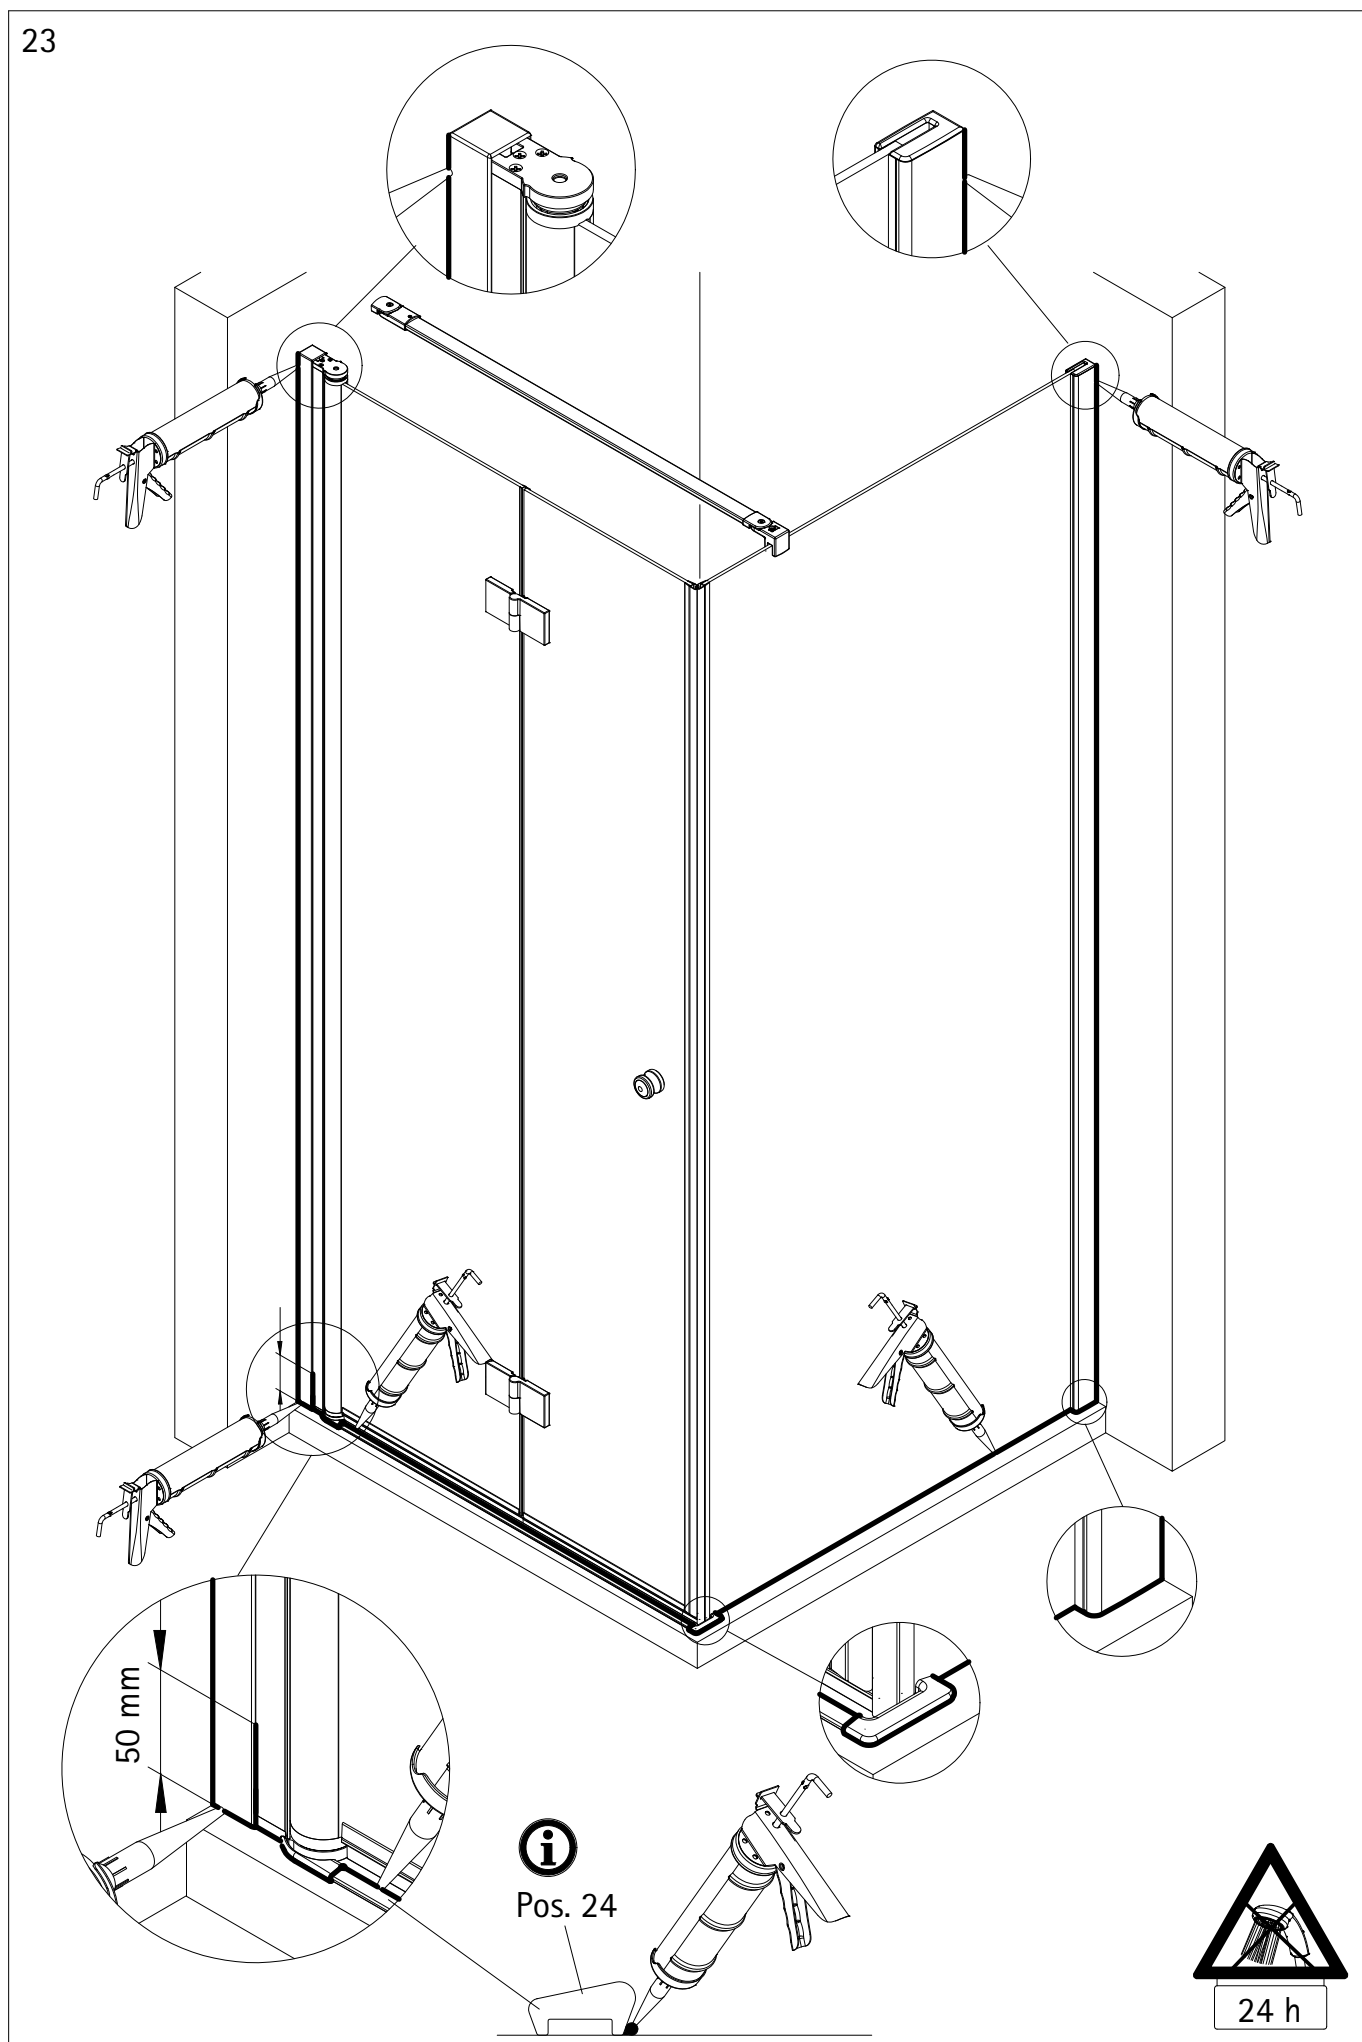

Notizen, notes, notities

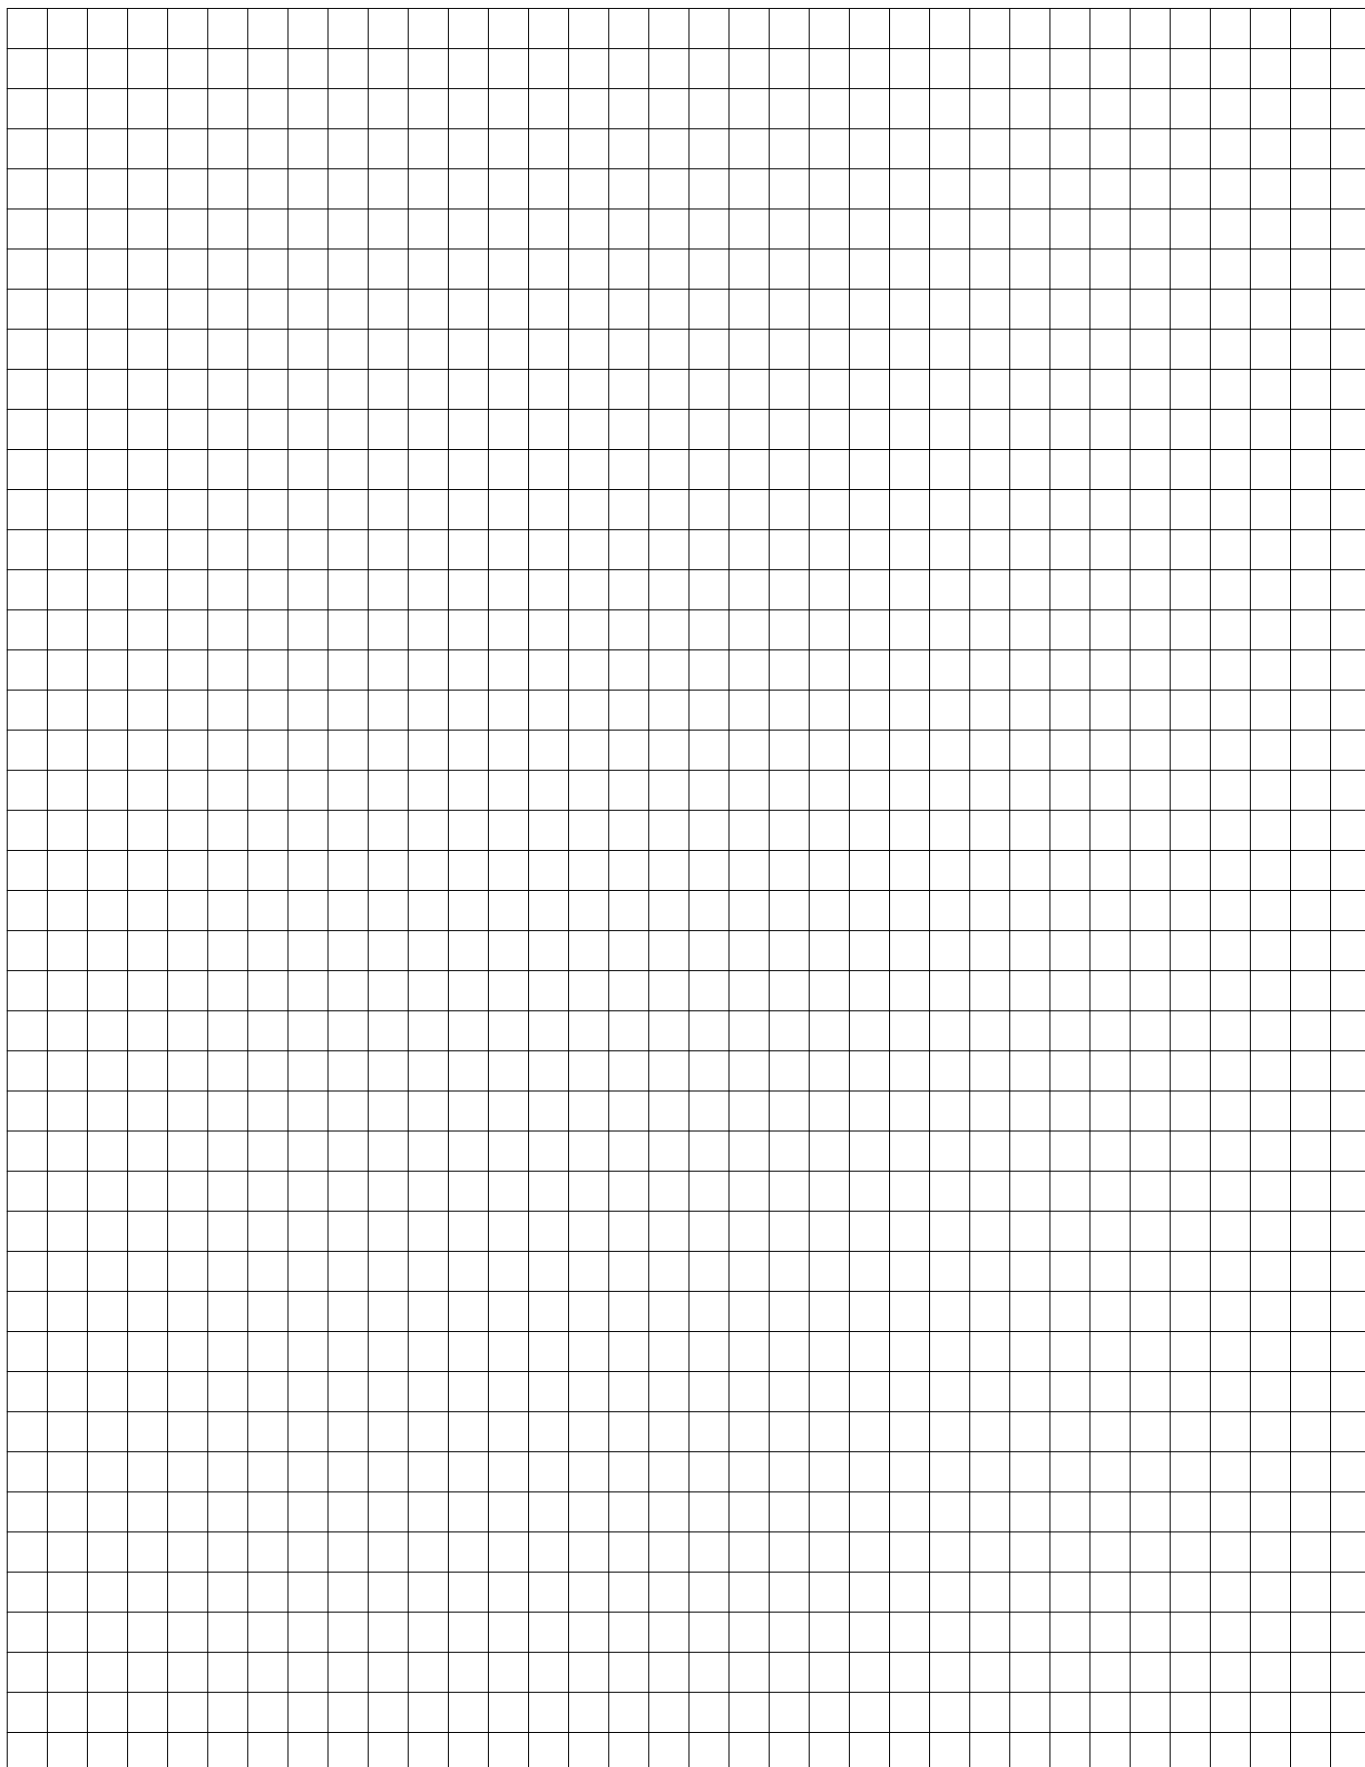

2116-2

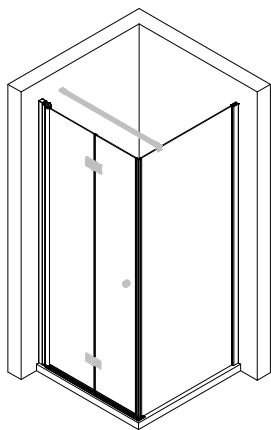

Prüfnummer / Inspection number / Numéro d'essai / Controlenummer



Ersatzteilbestellung / spare parts order
commande de pièces de rechange / Bestelling van reserveonderdelen:
Fax 02962 / 972-4260



Technische Hilfe / technical help / l'aide technique / technologische ondersteuning
Telefon 02962 / 972-40



E-Mail:
ersatzteile@duschservice.de



Duschservice
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland



000079060000000000000000000000